

DENON[®]

DNP-730AE

REPRODUCTOR DE AUDIO EN RED

Manual del usuario

Puede imprimir más de una página de un PDF en una sola hoja de papel.

[Panel
delantero](#)[Panel trasero](#)[Mando a distancia](#)[Índice
alfabético](#)

Accesorios	5
Inserción de las pilas	6
Alcance del mando a distancia	6
Funciones	7
Sonido de gran calidad	7
Alto rendimiento	7
Nombres y funciones de las piezas	9
Panel delantero	9
Panel trasero	10
Mando a distancia	12

Conexiones

Conexión de un amplificador	17
Conexión a un dispositivo con conectores de entrada de audio digital	18
Conexión de un iPod o dispositivo de memoria USB al puerto USB	19
Conexión en una red doméstica (LAN)	21
LAN con cable	21
LAN inalámbrica	22
Conexión al conector de control de infrarrojos	24
Conexión del cable de alimentación	25



Reproducción

Funcionamiento básico	27
Encendido	27
Selección de la fuente de entrada	27
Recepción de radio Internet	28
Recepción de radio Internet	29
Utilización de vTuner para añadir emisoras de radio Internet a favoritos	30
Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS	32
Aplicación de la configuración para compartir medios	33
Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS	34
Función de favoritos	36
Registro de emisoras o archivos en la lista de favoritos	37
Recuperación de emisoras o archivos de la lista de favoritos	37
Para cambiar entre emisoras y archivos registrados durante la reproducción	37
Eliminación de emisoras o archivos de la lista de favoritos	37
Reproducción desde un iPod	38
Audición de música en un iPod	39
Ajuste de modo de funcionamiento (modo Browse iPod)	40
Carga del iPod/iPhone	41

Reproducción desde un dispositivo de memoria USB	42
Reproducción de archivos almacenados en dispositivos de memoria USB	43
Función de AirPlay	44
Reproducción de canciones de un iPhone, iPod touch o iPad	44
Reproducir música de iTunes con esta unidad	45
Selección de varios altavoces (dispositivos)	45
Reproducción de contenidos de iTunes con el mando a distancia de esta unidad	46
Función de conexión con Spotify	47
Reproducir música de Spotify con esta unidad	47
Función de reproducción remota	48
Ajustes requeridos para cada dispositivo	49
Función de control de web	51
Control de la unidad a través de la función de control web	51
Funciones útiles	57
Función de temporizador de dormir	58
Cambio de la luminosidad de la pantalla	58



Ajustes

Estructura de los menús	59
Uso de los menús	61
Introducción de caracteres	62
Uso de los botones numéricos	62
Uso de los botones del cursor	63
General	64
Idioma	64
Standby automático	64
Datos de uso	65
Firmware	65
Red	68
Información de red	68
Control de red	68
Nombre descriptivo	69
Ajustes	69

Consejos

Consejos	77
Resolución de problemas	78
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	86

Apéndice

Reproducción de dispositivos de memoria USB	87
Reproducción de radio por Internet	89
Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS	90
Memoria de última función	91
Explicación de términos	92
Información sobre Marcas Registradas	97
Especificaciones	98
Índice alfabético	101
Licencia	103










Le damos las gracias por la adquisición de este producto Denon.

Para asegurar un funcionamiento correcto de la unidad, lea atentamente este manual del usuario antes de usarla.

Después de leerlas, asegúrese de guardar el manual para futura referencia.

Accesorios


Compruebe que el producto va acompañado de las piezas siguientes.

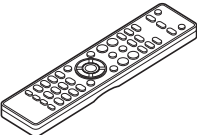 Guía de inicio rápido	 CD-ROM (Manual del usuario)	 Instrucciones de seguridad	 Nota sobre radio	 Cable de alimentación
 Cable de audio	 Cable de control de infrarrojos	 Mando a distancia (RC-1197)	 Pilas R03/AAA	




Inserción de las pilas

- 1 Retire la tapa trasera en la dirección de la flecha y sáquela.

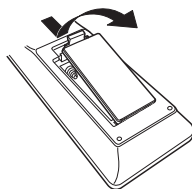

- 2 Introduzca dos pilas correctamente en el compartimiento de las pilas como se indica.

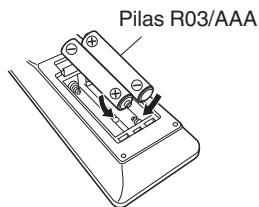


- 3 Coloque la tapa trasera en su lugar.

NOTA

- Cuando inserte las baterías, asegúrese de hacerlo en la dirección correcta, según las marcas $\oplus$ y $\ominus$ en el compartimiento de baterías.
- Para evitar daños o derrames del fluido de la batería:
 - No utilice una nueva batería junto con una ya utilizada.
 - No utilice dos tipos diferentes de baterías.
- Retire las baterías del mando a distancia si no lo va a utilizar por una largo periodo de tiempo.
- Si hay fluido de batería, limpie cuidadosamente el fluido en el compartimiento de las baterías e inserte unas nuevas.

Alcance del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, apúntelo hacia el sensor de mando a distancia.

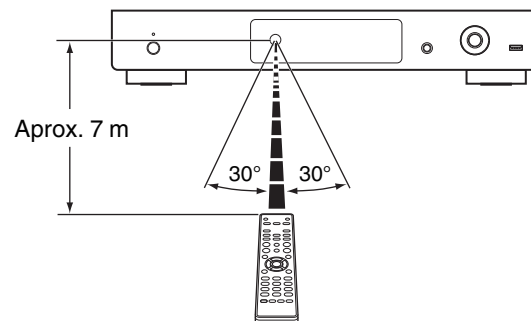

Funciones

Sonido de gran calidad

- **Circuito de audio heredado de dispositivos de gama alta**

Al emular el circuito de audio de un reproductor SACD de gama alta, esta unidad ofrece un rendimiento y calidad de sonido que supera ampliamente la de los dispositivos de su clase.

- **Equipado con un circuito reductor de fluctuaciones**

Esta unidad está equipada con un circuito reductor de fluctuaciones con el que se consigue una reproducción con mayor definición. Esta tecnología le permite disfrutar de una relación señal/ruido excelente con una reproducción que le ofrece una experiencia auditiva con un sonido más real.

- **Condensador electrolítico con alta calidad de sonido**

La unidad cuenta con los mismos condensadores electrolíticos para audiófilos originales de Denon que se emplean específicamente en los modelos de gama alta.

Alto rendimiento

- **Reproducción de archivos DSD y FLAC a través de USB y redes**

Esta unidad es compatible con la reproducción de formatos de audio de alta resolución tales como archivos DSD y FLAC 192 kHz. Proporciona una reproducción de gran calidad para archivos de alta resolución.

- **Admite una reproducción de audio de alta calidad**

WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)/AIFF/DSD

- **Reproduce dispositivos de memoria USB (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD) y iPod®/iPhone®**

- **DLNA ver. 1.5 compatible con red de audio**




- **Admite la reproducción sin pausas**
Reproducción sin pausa entre archivos de música. (sólo para formato WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD)
- **El control inteligente de carga inicia la carga automáticamente y optimiza el consumo de energía en función del estado de esta unidad al conectar un iPod®**
- **Compatible con la aplicación “Denon “Hi-Fi Remote” para realizar operaciones básicas de la unidad con un iPad®, un iPhone® o un smartphone Android**
- **Pantalla OLED (Organic Light Emitting Diode) que puede visualizar 3 líneas**
- **Equipada con una función de modo de espera que reduce el consumo de energía**
- **Equipado con un puerto REMOTE CONTROL que permite el funcionamiento de los últimos reproductores de CD Denon y de amplificadores integrados a través de aplicaciones**
- **Equipado con una función Wi-Fi que es compatible con el intercambio de Wi-Fi y WPS**



Nombres y funciones de las piezas

Panel delantero

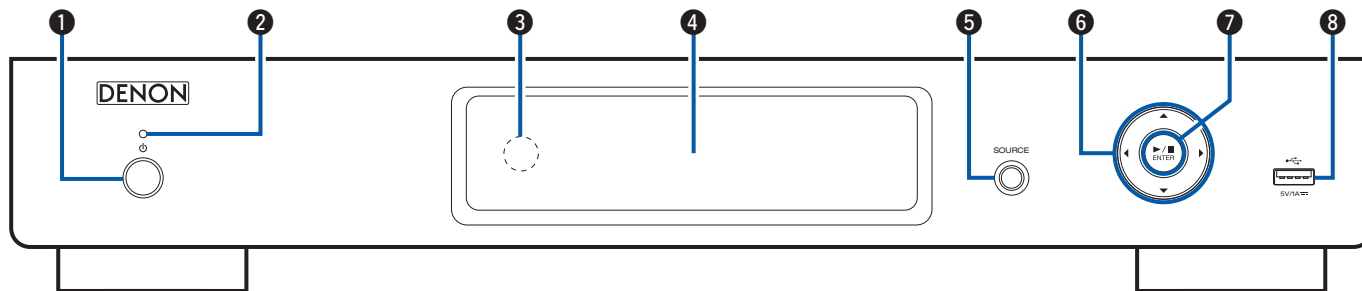

1 Botón de alimentación (⏻)

Permite encender y apagar esta unidad (modo de espera).

2 Indicador de alimentación

El indicador de alimentación cambia como se muestra a continuación según el estado de la unidad.

- Encendido: Verde
- Modo de espera normal: Desactivado
- Si "Control de red" está configurado en "Activado": Rojo (📖 p. 68)
- Carga del iPod en modo de espera: Rojo (📖 p. 41)

3 Sensor de mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia. (📖 p. 6)

4 Pantalla

Aquí se muestra diversa información.

5 Botón selectores de fuente de entrada (SOURCE)

Permite seleccionar la fuente de entrada.

6 Botones del cursor (⏮⏪⏩⏭)

Permiten seleccionar las opciones.

7 Botón de reproducción/pausa/ENTER (▶/⏸/ENTER)


Reproduce y pausa pistas, e introduce el contenido seleccionado.


8 Puerto USB

Se emplea para conectar un iPod o dispositivos de memoria USB. (📖 p. 19)




Panel trasero

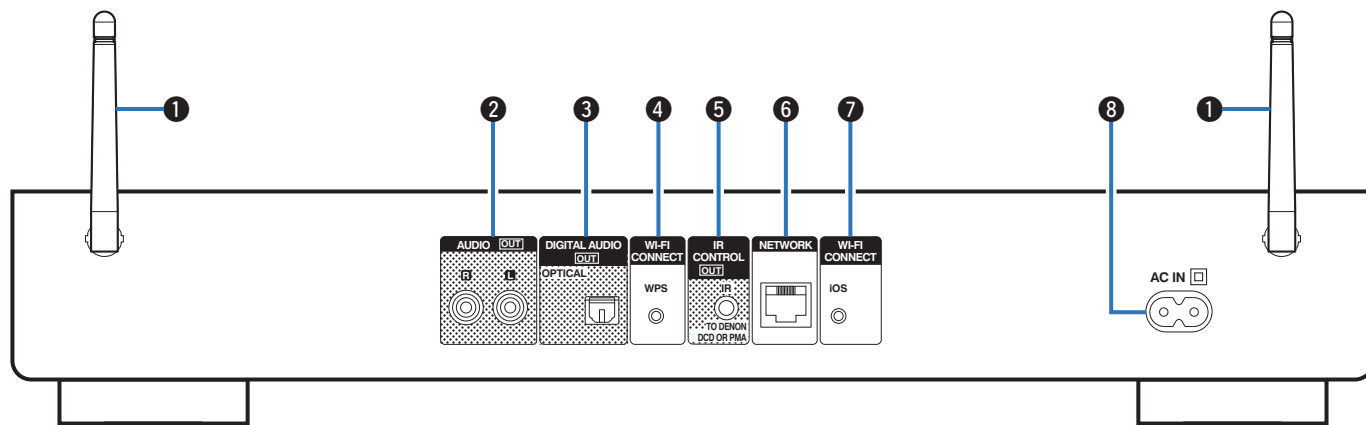

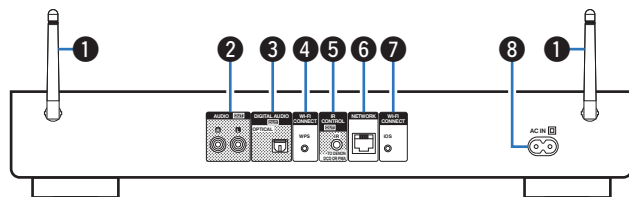

1 Antenas de varilla para LAN inalámbrica

Coloque esta antena verticalmente cuando vaya a conectarse a una red a través de LAN inalámbrica. (ver p. 22)

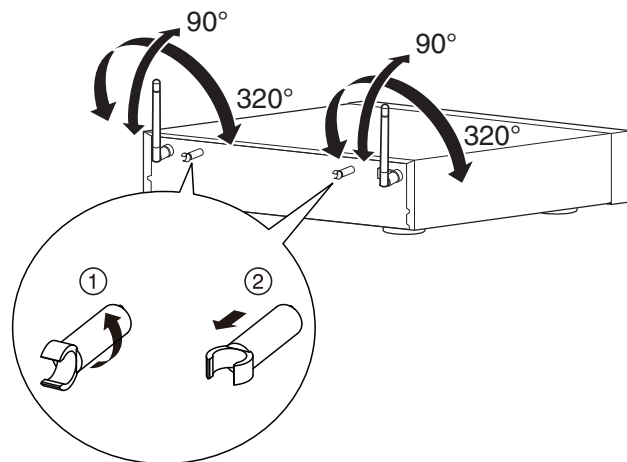

El clip de la antena se puede extraer desde el panel trasero.

① Gire el clip de la antena 90 grados hacia la izquierda.

② Tire del clip de la antena hacia usted.

- El clip de la antena es necesario al transportar esta unidad. Manténgalo en un lugar seguro.
- Coloque el clip de la antena siguiendo los pasos en el orden inverso para extraerlo.

2 Conectores AUDIO OUT

Sirven para conectar dispositivos equipados con conectores de entrada de audio analógico o un preamplificador de potencia externo. (ver p. 17)

3 Conector DIGITAL AUDIO OUT

Sirve para conectar un receptor AV o un convertidor D/A equipado con conectores de entrada de audio digital. (ver p. 18)

4 Botón Wi-Fi Connect (Wi-Fi CONNECT WPS)

Sirve para conectarse a la señal LAN inalámbrica. (Consulte la "Guía de inicio rápido" que se proporciona por separado.)

5 Conector IR CONTROL OUT

Sirve para conectar un amplificador o un reproductor de CD Denon equipado con un conector REMOTE CONTROL. (ver p. 24)

6 Conector NETWORK

Sirve para conectar esta unidad a la red. (ver p. 21)

7 Botón Wi-Fi Connect (Wi-Fi CONNECT iOS)


Sirve para conectarse a iOS. (Consulte la "Guía de inicio rápido" que se proporciona por separado.)

8 Entrada de CA (AC IN)

Se utiliza para conectar el cable de alimentación suministrado. (ver p. 25)



Mando a distancia

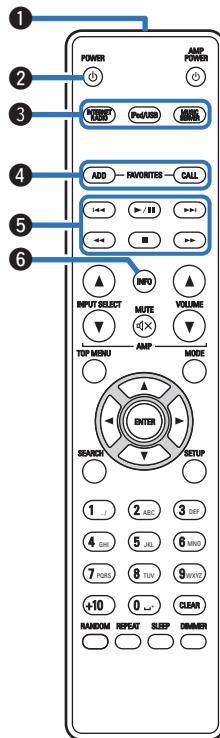

■ Funcionamiento de esta unidad

1 Transmisor de señales del mando a distancia

Transmite las señales del mando a distancia. (☞ p. 6)

2 Botón POWER (⏻)

Permite encender la unidad/activar el modo de espera. (☞ p. 27)

3 Botones selectores de fuente de entrada

Sirven para seleccionar la fuente de entrada. (☞ p. 27)

4 Botones FAVORITES ADD / CALL

- Para añadir emisoras de radio o archivos a la lista de favoritos, pulse el botón ADD. (☞ p. 37)
- Para recuperar una emisora de radio o un archivo registrado en la lista de favoritos, pulse el botón CALL. (☞ p. 37)

5 Botones de sistema

Permiten realizar operaciones relacionadas con la reproducción.

(☞ p. 34, 40, 43)


- Botones retroceder/avanzar (◀◀, ▶▶)
- Botón de reproducción/pausa (▶/||)
- Botones de retroceso rápido / avance rápido (◀◀, ▶▶)
- Botón de parada (■)

6 Botón de información (INFO)

La información que se muestra en la pantalla de reproducción alterna entre el nombre del álbum y el nombre del título.

(☞ p. 30, 34, 40, 43)

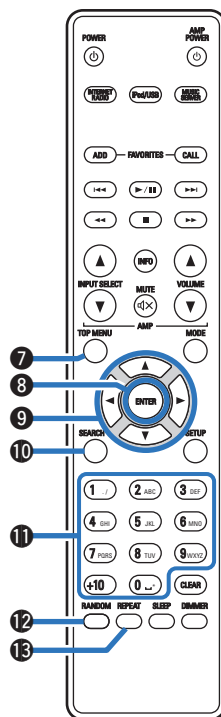

**7 Botón TOP MENU**

Para volver a la parte superior del menú. (👉 p. 61)

8 Botón ENTER

Permite seleccionar las opciones. (👉 p. 61)

9 Botones del cursor (Δ▽◀▶)

Permiten seleccionar las opciones. (👉 p. 61)

10 Botón SEARCH

Muestra el menú de búsqueda. (👉 p. 30, 34, 43)

11 Botones numéricos (0 – 9, +10)


Permiten introducir letras y números en la unidad. (👉 p. 62)

12 Botón RANDOM

Permite activar y desactivar la reproducción aleatoria. (👉 p. 34, 40, 43)

13 Botón REPEAT

Permite activar y desactivar la repetición de la reproducción. (👉 p. 34, 40, 43)

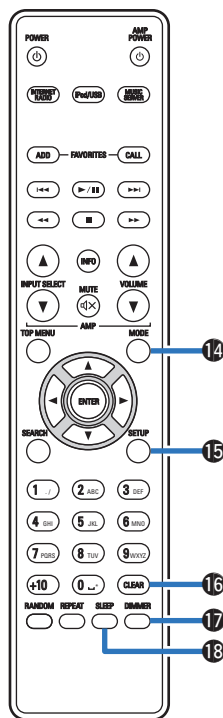**14 Botón MODE**

Permite cambiar el modo de funcionamiento. (👉 p. 40)

15 Botón SETUP

El menú de configuración se muestra en la pantalla. (👉 p. 61)

16 Botón CLEAR

Permite cancelar los ajustes. (👉 p. 37, 63)

17 Botón DIMMER


Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad. (👉 p. 58)

18 Botón SLEEP

Permite ajustar el temporizador de desconexión. (👉 p. 58)

■ Operaciones del amplificador

- ❶ Botones de selección de la fuente de entrada (INPUT SELECT ▲▼)
- ❷ Botón MUTE (🔇)
- ❸ Botón AMP POWER (⏻)
- ❹ Botones de ajuste de volumen del amplificador (VOLUME ▲▼)

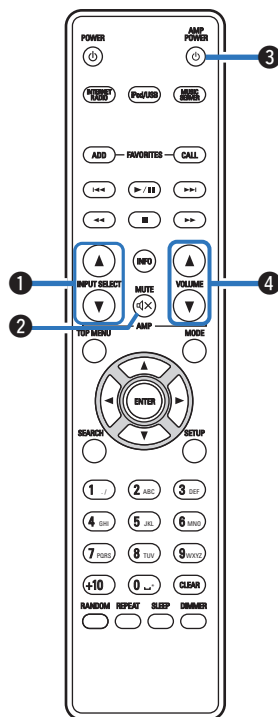

■ Contenido

Conexión de un amplificador	17
Conexión a un dispositivo con conectores de entrada de audio digital	18
Conexión de un iPod o dispositivo de memoria USB al puerto USB	19
Conexión en una red doméstica (LAN)	21
Conexión al conector de control de infrarrojos	24
Conexión del cable de alimentación	25

NOTA

- No conecte el cable de alimentación hasta que se hayan completado todas las conexiones.
- No junte los cables de alimentación con los cables de conexión en un mismo mazo. De lo contrario, se podrían ocasionar zumbidos o ruido.

■ Cables necesarios para las conexiones

Utilice los cables necesarios en función de los dispositivos que quiera conectar.

Cable de audio
(suministrado)



Cable de control de
infrarrojos (suministrado)




Cable óptico
(se vende por separado)



Cable LAN (se vende por
separado)




Conexión de un amplificador

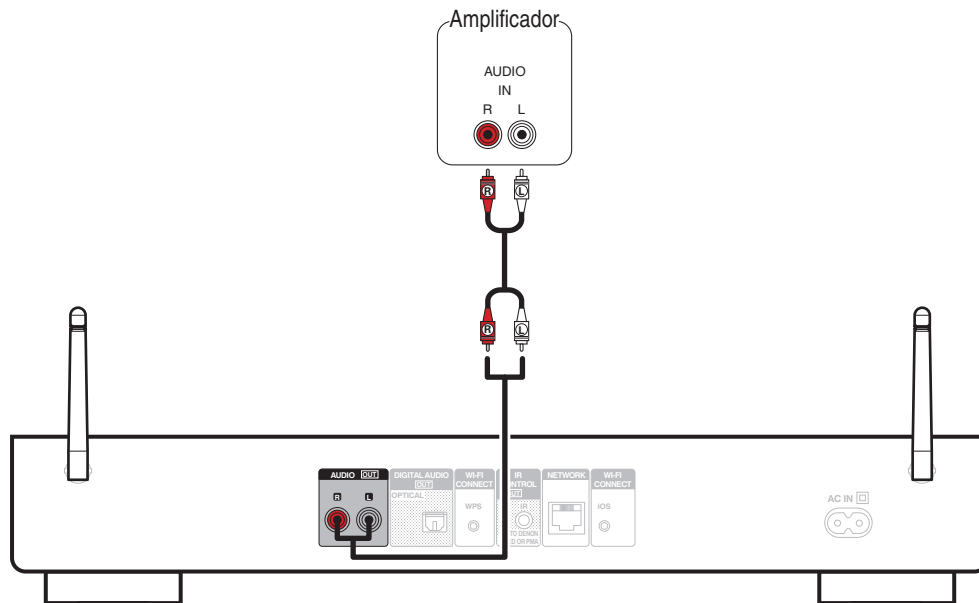

Conexión a un dispositivo con conectores de entrada de audio digital

Utilice esta conexión para transmitir señales de audio digital de esta unidad y convertir las señales para su reproducción mediante el convertidor D/A de un dispositivo conectado.

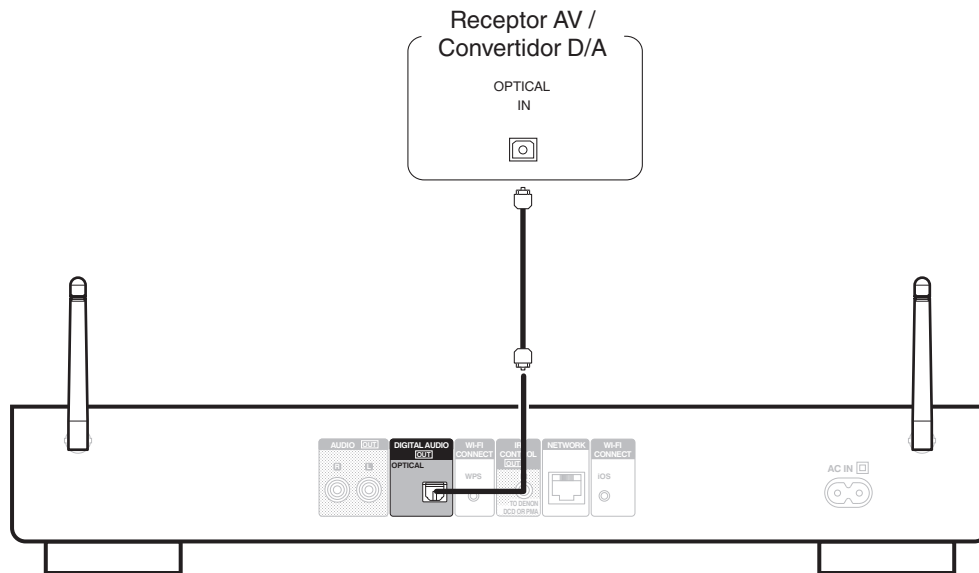


No se pueden emitir señales con una frecuencia de muestreo de 32 kHz ni señales DSD desde el conector DIGITAL AUDIO OUT de esta unidad.



Conexión de un iPod o dispositivo de memoria USB al puerto USB

Puede disfrutar de música almacenada en un iPod/iPhone o en un dispositivo de memoria USB.

- Para conectar un iPod/iPhone a esta unidad, utilice el cable adaptador de USB suministrado con el iPod/iPhone.
- Consulte las instrucciones de funcionamiento en “Reproducción desde un iPod” (ícono p. 38) o “Reproducción de archivos almacenados en dispositivos de memoria USB” (ícono p. 43).

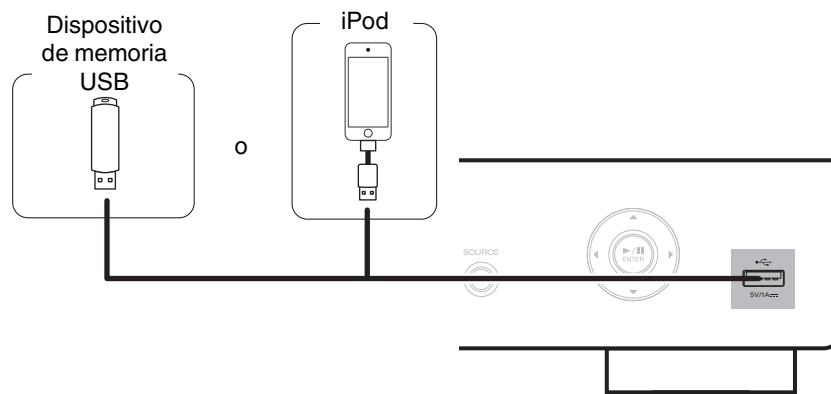

Denon no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB ni que éstos reciban energía. Cuando use una unidad de disco duro (HDD) USB portátil que venía con un adaptador de CA, use ese adaptador de CA suministrado con el dispositivo.

NOTA

- Los dispositivos de memoria USB no funcionan si se los conecta a través de un concentrador USB.
- No se puede usar la unidad conectando el puerto USB de la unidad a un PC mediante cable USB.
- No use un cable de extensión al conectar un dispositivo de memoria USB. Esto podría ocasionar radio interferencia con otros dispositivos.



■ Modelos de iPod/iPhone admitidos

• iPod classic



iPod classic
80GB



iPod classic
160GB (2007)



iPod classic
160GB (2009)

• iPod nano



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod nano
7th generation
16GB

• iPod touch



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
4th generation
8GB 16GB 32GB 64GB



iPod touch
5th generation
16GB 32GB 64GB

• iPhone



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 5
iPhone 5c iPhone 5s
16GB 32GB 64GB




Conexión en una red doméstica (LAN)

Puede conectar esta unidad a su red doméstica (LAN) para llevar a cabo varios tipos de reproducciones y operaciones tal como se indica a continuación.

- Reproducción de audio de red como radio Internet y desde los servidores de música
- Reproducción del contenido de música desde servicios de transmisión en línea
- Uso de la función Apple AirPlay
- Operaciones de esta unidad a través de la red
- Actualización de firmware

LAN con cable


Para realizar conexiones a través de una LAN con cable, utilice un cable LAN para conectar el router a esta unidad como se muestra en la figura debajo.

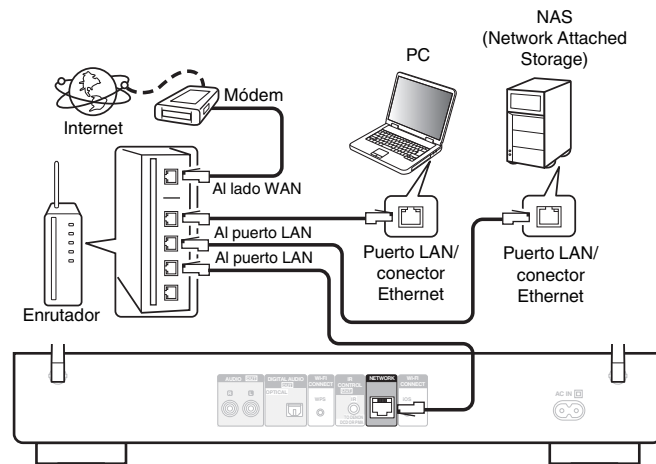

Para la conexión a Internet, póngase en contacto con un ISP (proveedor de servicios de Internet) o con una tienda de equipos de informática.

LAN inalámbrica

Al conectar a una red LAN inalámbrica, coloque la antena de varilla para la conexión LAN inalámbrica en posición vertical en el panel trasero. Consulte “Ajustes” (ícono p. 69) para saber cómo conectar a un router LAN inalámbrico.

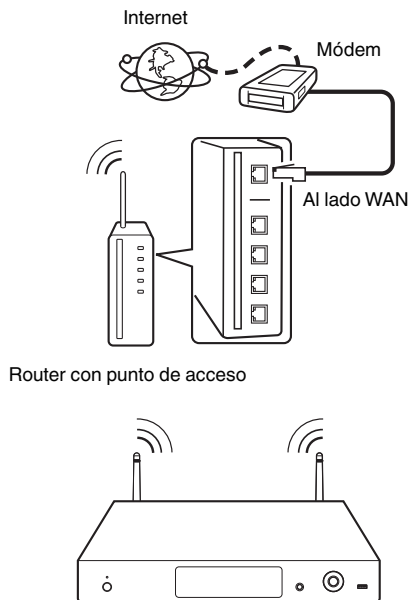

- En la unidad se puede realizar la configuración de red automáticamente por medio de las funciones DHCP y Auto IP.
- Al usar la unidad con la función DHCP del enrutador de banda ancha habilitada, esta unidad realiza automáticamente el ajuste de la dirección IP así como la de otros ajustes relacionados. Si utiliza esta unidad conectada a una red que no tiene función DHCP, haga los ajustes para la dirección IP, etc., en el menú “Red”. (ícono p. 68)
- Al utilizar esta unidad, se recomienda emplear un enrutador equipado con las funciones siguientes:
 - Servidor DHCP incorporado
Esta función asigna automáticamente las direcciones IP de la LAN.
 - Conmutador 100BASE-TX incorporado
Al conectar varios dispositivos, le recomendamos utilizar un concentrador de conmutación con una velocidad de 100 Mbps o superior.
- Utilice únicamente un cable LAN STP o ScTP blindado, el cual puede encontrar fácilmente en tiendas de electrónica. (se recomienda CAT-5 o superior)
- Se recomienda usar el cable LAN apantallado normal. Si opta por un cable plano o sin apantallar, es posible que otros dispositivos recojan ruidos.
- Al usar un enrutador compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup), podrá conectarse fácilmente a Wi-Fi pulsando el botón Wi-Fi CONNECT/WPS de la unidad. (Consulte la “Guía de inicio rápido” que se proporciona por separado.)



NOTA

- Los tipos de enrutadores que se puede utilizar varían según el ISP. Para más detalles, póngase en contacto con su ISP o consulte en una tienda de informática.
- Esta unidad no es compatible con PPPoE. Necesitará un enrutador compatible con PPPoE si tiene un contrato de un tipo de línea con PPPoE.
- No conecte un conector NETWORK directamente al puerto LAN/conector Ethernet en el ordenador.
- No es posible extraer la antena.
- No transporte esta unidad agarrándola por la antena.



Conexión al conector de control de infrarrojos


Si esta unidad se conecta a un amplificador o reproductor de CD Denon, el amplificador o el reproductor de CD se pueden controlar a través de esta unidad mediante la aplicación “Hi-Fi Remote” de Denon.

■ Conexión

Utilice el cable de control de infrarrojos suministrado para conectar el conector IR CONTROL OUT de esta unidad al conector REMOTE CONTROL IN del amplificador o reproductor de CD.




- Para utilizar esta unidad y el amplificador directamente sin conectar un reproductor de CD, conecte el conector IR CONTROL OUT de esta unidad a conector REMOTE CONTROL IN del amplificador.
- Solo se puede conectar un amplificador o reproductor de CD Denon equipado con un conector REMOTE CONTROL en el panel trasero.

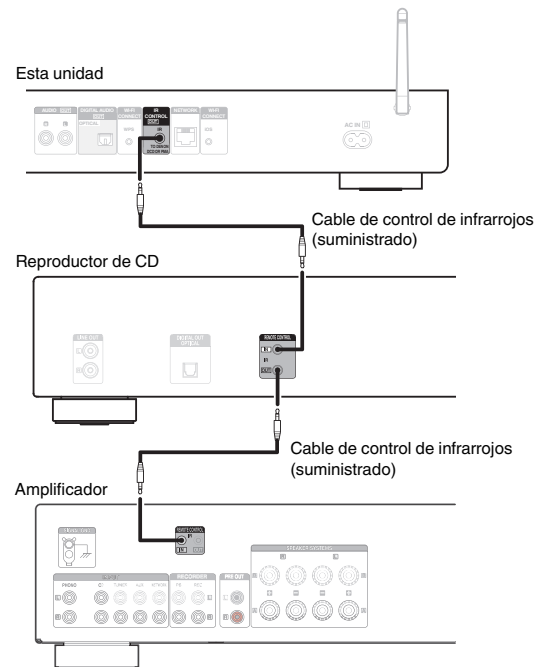

Conexión del cable de alimentación

Después de completar todas las conexiones, introduzca el enchufe en la alimentación de la toma de corriente.

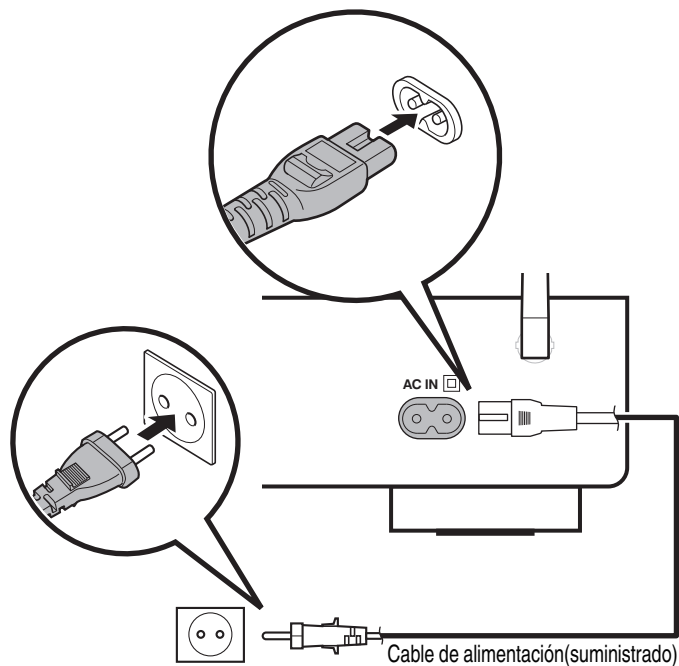

A una toma de corriente doméstica
(CA 230 V, 50/60 Hz)

■ Contenido

Funcionamiento básico

Encendido	27
Selección de la fuente de entrada	27

Reproducción de un dispositivo

Reproducción desde un iPod	38
Reproducción desde un dispositivo de memoria USB	42

Reproducción de servicio/audio de la red

Recepción de radio Internet	28
Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS	32
Función de AirPlay	44
Función de conexión con Spotify	47

Otras funciones

Función de favoritos	36
Función de reproducción remota	48
Función de control de web	51
Funciones útiles	57



Funcionamiento básico



Encendido

- 1 Pulse **POWER** [icono de encendido] para encender la unidad.



También puede poner la alimentación en espera pulsando [icono de encendido] en la unidad principal.

Selección de la fuente de entrada

- 1 Pulse el botón de selección de la fuente de entrada que desee reproducir.


Se puede seleccionar directamente la fuente de entrada deseada.



También puede seleccionar la fuente de entrada si pulsa **SOURCE** en la unidad principal.



Recepción de radio Internet

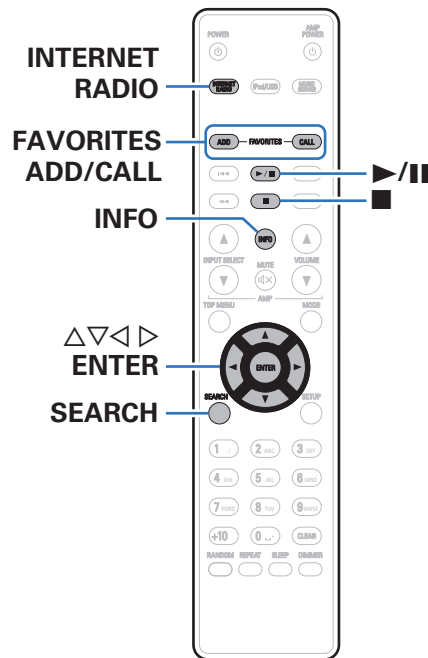

- El término radio Internet hace referencia a emisiones distribuidas a través de Internet. Se puede recibir emisoras de radio Internet de todo el mundo.
- Los tipos de emisoras y las especificaciones compatibles con esta unidad para las reproducciones son las siguientes.

- **WMA**
- **MP3**
- **MPEG-4 AAC**



Recepción de radio Internet

Esta unidad memoriza la última emisora de radio por Internet reproducida. Si pulsa INTERNET RADIO para cambiar a la función de radio por Internet desde otra fuente de entrada, se reproduce la última emisora de radio Internet que ha escuchado.

1 Prepare la reproducción.

- Verifique el entorno de red y, a continuación, active la alimentación de esta unidad. (🔧 p. 21)

2 Pulse INTERNET RADIO.

3 Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar el elemento que desee reproducir y pulse ENTER.

Nombre del país :	Muestra las emisoras de radio por Internet típicas.
Search Stations :	Muestra todas las emisoras de radio Internet que esta unidad puede sintonizar.
Buscar podcasts :	Muestra las emisoras de radio Internet en los podcasts que esta unidad puede sintonizar.

Emisoras recomendadas :

Muestra las emisoras de radio Internet recomendadas.

radiodenon.com:

Muestra las emisoras de radio Internet añadidas a favoritos en vTuner. Para ver las instrucciones sobre cómo añadir a favoritos en vTuner, consulte "Utilización de vTuner para añadir emisoras de radio Internet a favoritos" (🔧 p. 30).

Reproducidos recientemente :

Muestra las emisoras de radio Internet reproducidas recientemente. "Reproducidos recientemente" puede almacenar un máximo de 20 emisoras.

Buscar por palabra :

Muestra las emisoras de radio Internet que se han buscado por palabra clave. Para la introducción de caracteres, consulte la "Introducción de caracteres" (🔧 p. 62).

4 Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse ENTER.

La reproducción comienza cuando el almacenamiento en la memoria intermedia llega a "100%".



Botones de funcionamiento	Función
▶/	Reproducción
■	Parada
FAVORITES CALL	Activación desde la lista de favoritos
FAVORITES ADD	Añadir a la lista de favoritos
SEARCH	Búsqueda por caracteres Si la lista no está en orden alfabético, quizá no pueda realizar una búsqueda por caracteres.
△ ▽ ◀ ▶	Seleccione el elemento
ENTER	Introduzca el elemento seleccionado
INFO	Cambio del tipo de archivo/la frecuencia de bits, el nombre de la emisora de radio, etc.



Los caracteres que no se pueden mostrar se sustituyen por “.”(punto).

NOTA

El servicio de base de datos de emisoras de radio puede suspenderse o no estar disponible sin previo aviso.

Utilización de vTuner para añadir emisoras de radio Internet a favoritos

Existen muchas emisoras de radio Internet en el mundo y esta unidad puede sintonizarlas todas, pero encontrar la que quiere escuchar puede resultar difícil porque el número de emisoras que existen es muy elevado. Si se da el caso, utilice vTuner, un sitio web de búsqueda de emisoras de radio Internet diseñado específicamente para esta unidad. Puede utilizar su PC para buscar emisoras de radio Internet y añadirlas a sus favoritos. Esta unidad puede reproducir las emisoras de radio añadidas con vTuner.

- 1 Compruebe la dirección MAC de esta unidad.**
“Información de red” (🔧 p. 68)
 - La dirección MAC es necesaria al crear una cuenta en vTuner.
- 2 Utilice su PC para acceder al sitio web de vTuner**
(<http://www.radiodenon.com>).
- 3 Introduzca la dirección MAC para esta unidad y, a continuación, haga clic en “Go”.**
- 4 Introduzca su dirección de correo electrónico y una contraseña de su elección.**



5 Seleccione los criterios de búsqueda (género, región, idioma, etc.) que desee.

- También puede introducir una palabra clave para buscar una emisora que quiera escuchar.

6 Seleccione la emisora de radio que desee de la lista y, a continuación, haga clic en el icono Añadir a favoritos.

7 Introduzca el nombre del grupo de favoritos y, a continuación, haga clic en “Go”.

Se ha creado un nuevo grupo de favoritos que incluye la emisora de radio seleccionada.


- Las emisoras de radio añadidas a favoritos con vTuner se pueden reproducir desde “radiodenon.com” ( p. 29) con esta unidad.

■ Archivos que pueden reproducirse

Consulte “Reproducción de radio por Internet” ( p. 89).



Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS

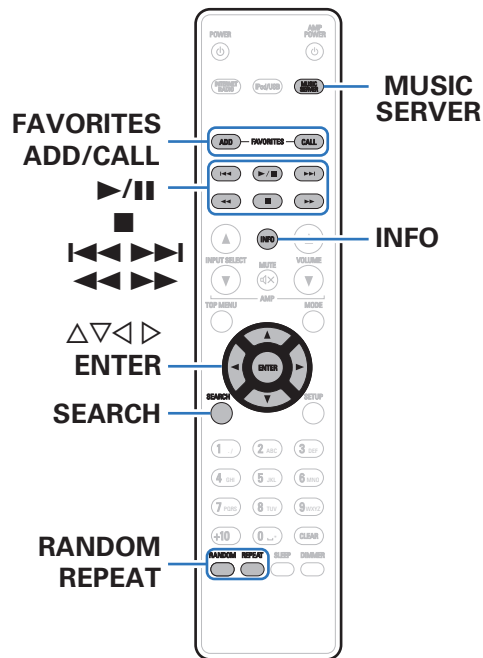

- Esta unidad puede reproducir archivos y listas de reproducción de música (m3u, wpl) almacenados en un PC y en un almacenamiento conectado a la red (NAS) que admita DLNA.
- La función de reproducción de audio de la red de esta unidad se conecta al servidor mediante las tecnologías que se muestran a continuación.
 - Servicio de Windows Media Player para compartir recursos a través de la red
- Esta unidad puede reproducir los archivos siguientes.
 - WMA
 - MP3
 - WAV
 - MPEG-4 AAC
 - FLAC
 - ALAC
 - AIFF
 - DSD



Aplicación de la configuración para compartir medios

Aquí aplicamos los ajustes para compartir archivos de música almacenados en un PC y NAS en la red.

Si está utilizando un servidor de medios, asegúrese de aplicar en primer lugar esta opción.

■ Al utilizar Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

- 1 Inicie Windows Media Player 12 en el PC.
- 2 Seleccione “Más opciones de transmisión por secuencias...” en la opción “Secuencia”.
- 3 Seleccione “Permitido” en la lista desplegable de “Denon DNP-730AE”.
- 4 Seleccione “Permitido” en la lista desplegable de “Programas multimedia de este equipo y conexiones remotas...”.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.

■ Al utilizar Windows Media Player 11

- 1 Inicie Windows Media Player 11 en el PC.
- 2 Seleccione “Uso compartido de multimedia” en la opción “Biblioteca”.
- 3 Active la casilla “Compartir mi multimedia” seleccione “Denon DNP-730AE” y, a continuación, haga clic en “Permitir”.
- 4 Al igual que en el paso 3, seleccione el icono del dispositivo (otros PC y dispositivos móviles) que quiera utilizar como controlador de medios y, a continuación, haga clic en “Permitir”.
- 5 Haga clic en “Aceptar” para finalizar.

■ Uso compartido de medios almacenados en un dispositivo NAS

Cambie la configuración del dispositivo NAS (Network Attached Storage) para permitir que esta unidad y otros dispositivos (PC y dispositivos móviles) utilizados como controladores de medios puedan acceder al NAS. Para obtener información, consulte el manual de usuario que acompaña al NAS.



Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS

Siga este procedimiento para reproducir archivos de música o listas de reproducción.

1 Prepare la reproducción.

- ① Verifique el entorno de red y, a continuación, active la alimentación de esta unidad. "Conexión en una red doméstica (LAN)" (🔌 p. 21)
- ② Prepare el ordenador (🖨 Instrucciones de funcionamiento del ordenador).

2 Pulse MUSIC SERVER.

3 Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar el servidor incluyendo el fichero que se va a reproducir, luego pulse ENTER.

4 Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar el archivo y, a continuación, pulse ENTER.

La reproducción comienza cuando el almacenamiento en la memoria intermedia llega a "100%".

Botones de funcionamiento	Función
	Reproducción / Pausa • Seleccione una carpeta y pulse el botón para reproducir todos los archivos de esa carpeta.
	Parada
	Salto a la pista anterior / Salto a la siguiente pista
	(mantener pulsado) Retroceso rápido / Avance rápido
FAVORITES CALL	Activación desde la lista de favoritos
FAVORITES ADD	Añadir a la lista de favoritos
SEARCH	Búsqueda por caracteres • Si la lista no está en orden alfabético, quizá no pueda realizar una búsqueda por caracteres.
RANDOM	Reproducción aleatoria
REPEAT	Repetición de la reproducción • Cambio entre la repetición de una pista y la repetición de todas las pistas.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Seleccione el elemento
ENTER	Introduzca el elemento seleccionado
INFO	Alterna la visualización entre tipo de archivo/ velocidad de bits, nombre del artista y título del álbum.



■ Archivos que pueden reproducirse

Consulte “Reproducción de archivos almacenados en un PC o NAS”
( p. 90).



Se pueden reproducir los archivos comprimidos sin pérdida WMA Lossless si se utiliza un servidor compatible con la transcodificación, como Windows Media Player versión 11 o posterior.

NOTA

- Al reproducir archivos de música con su PC o NAS conectado a través de una LAN inalámbrica, se puede interrumpir el sonido en función de su entorno LAN inalámbrico. En este caso, reproduzca los archivos de música con su PC o NAS conectado a través de una LAN con cable.
- El orden en el que se muestran las pistas/archivos depende de las especificaciones del servidor. Si debido a las especificaciones del servidor, las pistas/archivos no aparecen en orden alfabético, es posible que la búsqueda por la primera letra no funcione correctamente.



Registro de emisoras o archivos en la lista de favoritos

- 1** Pulse **FAVORITE ADD** mientras se reproduce la emisora de radio por internet o el archivo que desee registrar.
- 2** Utilice $\Delta\nabla$ para seleccionar un número para registrar la emisora o el archivo y pulse **ENTER**.
Se visualiza "Añadido a favoritos" y el registro se completa.

Recuperación de emisoras o archivos de la lista de favoritos

- 1** Pulse **FAVORITES CALL**.
- 2** Pulse $\mathbb{I}\ll\gg\mathbb{I}$ o $\Delta\nabla$ para seleccionar la emisora o el archivo que desee recuperar y pulse **ENTER**.
Se inicia la función correspondiente y comienza la reproducción.



Pulse 0 - 9, +10 para recuperar los archivos registrados en la lista de favoritos por número.

Para cambiar entre emisoras y archivos registrados durante la reproducción

- 1** Pulse $\mathbb{I}\ll\gg\mathbb{I}$ o $\Delta\nabla$.

Eliminación de emisoras o archivos de la lista de favoritos


- 1** Pulse **FAVORITES CALL**.
- 2** Utilice $\Delta\nabla$ para seleccionar la emisora o el archivo que desee eliminar y pulse **CLEAR**.
- 3** Cuando aparezca "¿Borrar?", pulse **ENTER**.
Aparece "Borrado" para indicar que la eliminación se ha completado.



Pulse $\triangleleft$ para cancelar la operación.



Reproducción desde un iPod

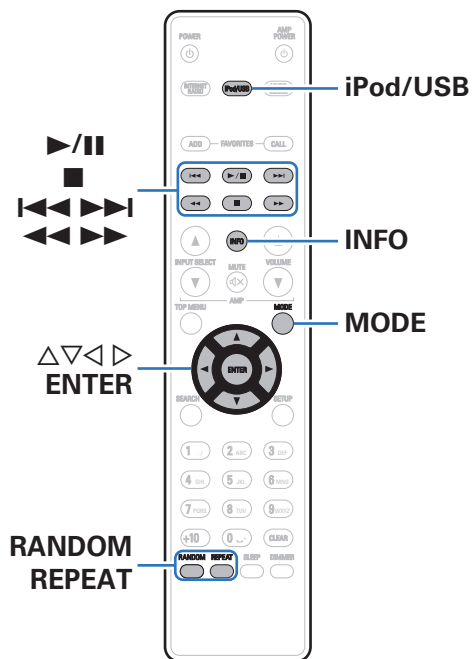

- Puede utilizar el cable USB suministrado con el iPod para conectar el iPod al puerto USB de la unidad para escuchar la música que tenga almacenada en el iPod.
- Para obtener información sobre los modelos de iPod que se pueden reproducir con esta unidad, consulte "Modelos de iPod/iPhone admitidos" (p. 20).



Audición de música en un iPod

- 1 Conecte el iPod al puerto USB. (🔧 p. 19)**
- 2 Pulse iPod/USB para cambiar la fuente de entrada a “iPod/USB”.**
En la pantalla de la unidad se muestra la indicación “Remote iPod”.
- 3 Utilice el iPod directamente mientras ve como su pantalla reproduce música.**



- Los modos de visualización del iPod incluyen “Remote iPod” y “Browse iPod”. De forma predeterminada, está configurado “Remote iPod”, en el que hace funcionar directamente el iPod mientras ve su pantalla.
- Para cambiar a “Browse iPod”, en el cual realiza las operaciones mientras se muestra la información del iPod en esta unidad, consulte “Ajuste de modo de funcionamiento (modo Browse iPod)” (🔧 p. 40).
- También puede escuchar la música del iPod usando “Función de AirPlay” (🔧 p. 44).

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar disponibles en función del tipo de iPod y de la versión de software.
- Tenga en cuenta que Denon no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier problema surgido de los datos de un iPod al usarse la unidad conjuntamente con el iPod.



Ajuste de modo de funcionamiento (modo Browse iPod)

En este modo, se muestran en la pantalla de la unidad varias listas y pantallas durante la reproducción en el iPod.

En esta sección se describen los pasos a seguir para reproducir pistas con el iPod en "Browse iPod".

1 Pulse MODE para que se muestre "Browse iPod".

2 Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER.

Comienza la reproducción.

Modo de visualización		Remote iPod	Browse iPod
Archivos reproducibles	Archivo de música	✓	✓
	Archivo de vídeo	*	
Botones activos	Mando a distancia (esta unidad)	✓	✓
	iPod	✓	

* Sólo se reproduce el sonido.

Botones de funcionamiento	Función
	Reproducción / Pausa
	Parada
	Salto a la pista anterior / Salto a la siguiente pista
	(mantener pulsado) Retroceso rápido / Avance rápido
RANDOM	Reproducción aleatoria
REPEAT	Repetición de la reproducción Cambio entre la repetición de una pista y la repetición de todas las pistas.
MODE	Cambio entre el modo Browse iPod o Remote iPod.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Selecione el elemento
ENTER	Introduzca el elemento seleccionado
INFO	Cambio entre el nombre del artista y el título del álbum en la visualización.

NOTA

- Denon no acepta responsabilidades de ningún tipo en relación con la pérdida de datos del iPod.
- Algunas funciones podrían no estar disponibles en función del tipo de iPod y de la versión de software.



Carga del iPod/iPhone

Puede cargar el iPod/iPhone si lo conecta al puerto USB.


■ Carga en modo de espera

Si la unidad accede al modo de espera mientras el iPod/iPhone se está cargando, la unidad cambiará al modo de carga en modo de espera y el iPod/iPhone continuará cargándose. En modo de carga en modo de espera, el indicador de alimentación se ilumina en rojo.

Cuando el iPod/iPhone está totalmente cargado, la unidad deja de suministrar energía para la carga automáticamente y accede al modo de espera normal, y el indicador de alimentación se apaga.



Reproducción desde un dispositivo de memoria USB

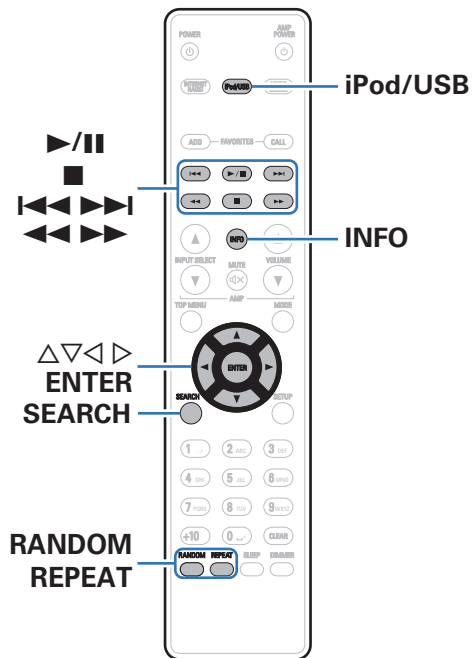

- Reproducción de archivos de música almacenados en un dispositivo de memoria USB.
- Sólo es posible utilizar en la unidad dispositivos de memoria USB que cumplan con las normas de clase de almacenamiento masivo y MTP (Media Transfer Protocol).
- Esta unidad es compatible con dispositivos de memoria USB en formato "FAT16" o "FAT32".
- Esta unidad puede reproducir los archivos siguientes.
 - **WMA**
 - **MP3**
 - **WAV**
 - **MPEG-4 AAC**
 - **FLAC**
 - **ALAC**
 - **AIFF**
 - **DSD**

Reproducción de archivos almacenados en dispositivos de memoria USB

- 1 **Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB.**
( p. 19)
- 2 **Pulse iPod/USB para cambiar la fuente de entrada a “iPod/USB”.**
- 3 **Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER.**
Comienza la reproducción.

Botones de funcionamiento	Función
	Reproducción / Pausa • Seleccione una carpeta y pulse el botón  para reproducir todos los archivos de esa carpeta.
	Parada
	Salto a la pista anterior / Salto a la siguiente pista
	(mantener pulsado) Retroceso rápido / Avance rápido
RANDOM	Reproducción aleatoria
REPEAT	Repetición de la reproducción • Cambio entre la repetición de una pista y la repetición de todas las pistas.
SEARCH	Búsqueda por caracteres • Si la lista no está en orden alfabético, quizá no pueda realizar una búsqueda por caracteres.
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Seleccione el elemento
ENTER	Introduzca el elemento seleccionado
INFO	Cambio entre el nombre del artista y el título del álbum en la visualización.

NOTA

- Denon declina toda responsabilidad por cualquier problema que pueda surgir con los datos de un dispositivo de memoria USB cuando se utilice esta unidad con un dispositivo de memoria USB.


■ Archivos que pueden reproducirse

Consulte “Reproducción de dispositivos de memoria USB” ( p. 87).



Función de AirPlay

Puede reproducir en esta unidad los archivos de música almacenados en un iPhone, iPod touch, iPad o del iTunes, a través de la red.

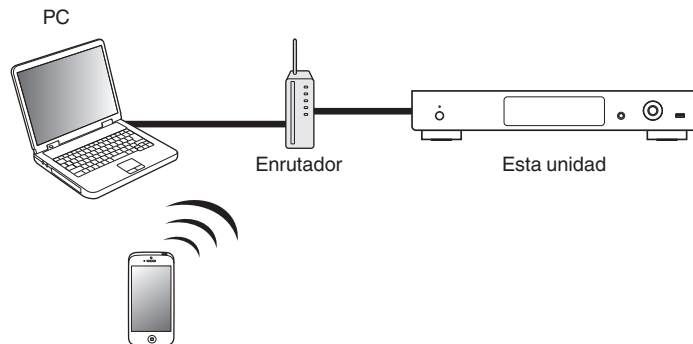


- Puede detener la reproducción de AirPlay pulsando ◀ o seleccionando otra fuente de entrada.
- Para ver simultáneamente el nombre de la canción y del intérprete, pulse INFO en la unidad del mando a distancia.
- Para obtener más información sobre cómo usar iTunes, consulte la Ayuda de iTunes.
- La pantalla puede ser distinta en función del SO y las versiones del software.

Reproducción de canciones de un iPhone, iPod touch o iPad

Si actualiza su "iPhone/iPod touch/iPad" a la versión iOS 4.2.1 o posterior, podrá descargar música guardada en su "iPhone/iPod touch/iPad" directamente en esta unidad.

- 1 Conecte el iPhone, iPod touch o iPad a la misma red Wi-Fi que esta unidad.**
 - Para obtener información, consulte el manual de su dispositivo.
- 2 Reproduzca la canción del iPhone, iPod touch o iPad.**
 - ◀ se muestra en la pantalla del iPhone, iPod touch o iPad.
- 3 Puntee el icono AirPlay ▶.**

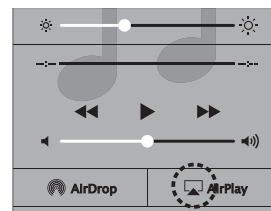

- 4 Seleccione el altavoz (dispositivos) que quiere usar.**



Reproducir música de iTunes con esta unidad

- 1 Instale iTunes 10, o posterior, en un Mac o PC con Windows instalado conectado a la misma red que esta unidad.**

- 2 Encienda esta unidad.**

Ajuste “Control de red” a “Activado” para esta unidad. (👉 p. 68)

NOTA

Al ajustar “Control de red” en “Activado”, la unidad consume más energía en el modo de espera.

- 3 Inicie iTunes y haga clic en el icono de AirPlay 📶 para seleccionar la unidad principal.**



- 4 Elija una canción y seleccione la opción de reproducir en iTunes.**

La música se enviará a esta unidad.

Selección de varios altavoces (dispositivos)

Es posible reproducir canciones de iTunes con unos altavoces (dispositivos) domésticos AirPlay compatibles distintos de los de esta unidad.

- 1 Haga clic en el icono AirPlay 📶 y seleccione “Múltiple”.**

- 2 Seleccione los altavoces que desea utilizar.**

Reproducción de contenidos de iTunes con el mando a distancia de esta unidad

Con el mando a distancia de esta unidad se pueden reproducir, interrumpir y realizar búsquedas automáticas (por marcas) en los contenidos de iTunes.

- 1** Seleccione la “Editar” - “Configuración” en el menú de iTunes.
- 2** Seleccione “Dispositivos” en la ventana de configuración de iTunes.
- 3** Marque “Permitir el control del audio de iTunes desde altavoces remotos” y, a continuación, haga clic en “OK”.



Función de conexión con Spotify

Spotify es el servicio de streaming más popular del mundo. Si se suscribe a Spotify Premium puede controlar su nuevo altavoz con su teléfono o tableta. Ya que Spotify está integrado en su altavoz, todavía puede recibir llamadas o usar otras aplicaciones; la música nunca se detiene.

Para probar Spotify Premium gratis por 30 días, o para aprender más acerca de Connect, visite www.spotify.com/connect.



Reproducir música de Spotify con esta unidad

Descargue el “Spotify App” en su dispositivo Android o iOS de antemano. Para reproducir una pista de Spotify en esta unidad, tiene que registrarse antes en la cuenta Spotify premium.

- 1 **Conecte la configuración de Wi-Fi del dispositivo iOS o Android en la misma red que esta unidad.**
- 2 **Inicie el Spotify App.**
- 3 **Reproduzca la pista de Spotify que desee reproducir con esta unidad.**
- 4 **Toque el icono  para seleccionar la unidad.**



La música se enviará a esta unidad.

Función de reproducción remota

Puede utilizar su red doméstica para reproducir a través de esta unidad archivos de música almacenados en un PC o el NAS, smartphones y reproductores de audio portátiles.

En ese caso, utilice el PC, los smartphones y los reproductores de audio portátiles para controlar el funcionamiento.



- Los dispositivos en cuestión deben ajustarse a la normativa DLNA (Digital Living Network Alliance) ver. 1.5 estándar.
- Se necesita un entorno de LAN inalámbrica para reproducir archivos de música de smartphones o reproductores de audio portátiles.
- Para algunos smartphones, debe instalar una aplicación para la reproducción de música DLNA.

■ Función que desempeña cada dispositivo

Para la reproducción remota se emplean los siguientes dispositivos. Tal y como se especifica en la normativa de la DLNA, estos dispositivos se denominan DMC, DMS o DMR según la función que desempeñen.

Nombre	Dispositivo de ejemplo	Función
DMC (Digital Media Controller)	• PC • Smartphone • Reproductor de audio portátil • Denon Remote App	Realiza las operaciones de la reproducción remota. El DMC también puede reproducir archivos de música almacenado en estos dispositivos.
DMS (Digital Media Server)	• PC • NAS (Network Attached Storage)	Almacena los archivos de música. Los archivos de música almacenados en estos dispositivos se reproducen con el DMC.
DMR (Digital Media Renderer)	• Esta unidad	Produce la salida de audio de los archivos de música reproducidos con la reproducción remota a través de los altavoces. El DMR no puede realizar operaciones de reproducción.

■ Archivos que pueden reproducirse

Consulte “Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS” (🔍 p. 90).



Ajustes requeridos para cada dispositivo

Debe configurar el DMC y el DMS para la reproducción remota. Realice la siguiente configuración. Consulte también el manual del usuario de cada dispositivo para realizar la configuración.

■ Ajustes del ordenador y el NAS

Configure el ordenador y el NAS para poder intercambiar datos con los dispositivos DMR.

Para obtener detalles sobre los ajustes, consulte “Aplicación de la configuración para compartir medios” (🔧 p. 33).

■ Configuración de los smartphones

Debe instalar una aplicación de reproducción de música DLNA en el smartphone para poder realizar operaciones en el DMS y esta unidad (DMR) con el smartphone. La aplicación en cuestión difiere en función del smartphone.



Algunos smartphones admiten la reproducción de música DLNA con los ajustes predeterminados. Consulte el manual del propietario de su smartphone.

■ Configuración de los reproductores de audio portátiles

Configure los ajustes de modo que esta unidad (DMR) pueda reproducir archivos de música almacenados en un reproductor de audio portátil. Para más detalles sobre los ajustes, consulte el manual del propietario del reproductor portátil.

■ Configuración de esta unidad

Conecte esta unidad a la red DLNA. No necesita realizar más ajustes. Para obtener más información sobre la conexión de red, consulte la “Guía de inicio rápido” suministrada, “Conexión en una red doméstica (LAN)” (🔧 p. 21) y “Ajustes” (🔧 p. 69).



■ Operaciones de la reproducción remota

Las operaciones son distintas en cada dispositivo, pero los procedimientos para la preparación de la reproducción remota son los mismos. Los procedimientos de la preparación son los que se indican a continuación.

1 Encienda esta unidad.

- Asegúrese de que esta unidad está conectada a la red.

2 Muestre la pantalla de reproducción de archivos de música en el DMC.

- En un PC, abra Windows Media Player 12, etc.
- En los smartphones, cambie al modo de reproducción de archivos de música.

3 Seleccione el nombre amistoso de esta unidad para el elemento que ajusta el dispositivo de reproducción en la pantalla de reproducción.

- El nombre descriptivo predeterminado de esta unidad es “Denon DNP-730”.

4 Inicie la reproducción de un archivo de música en el DMC.

- El funcionamiento de esta unidad cambia automáticamente al “Music Server” y la marca de reproducción remota  aparece en la pantalla. Se inicia la reproducción remota.



Pulse <1 para salir del modo de reproducción remota.

NOTA


Durante la reproducción remota no puede realizar operaciones de reproducción con esta unidad. Utilice el dispositivo DMC para realizar estas operaciones.



Función de control de web

Puede controlar esta unidad desde una pantalla de control web en un navegador web.


PC

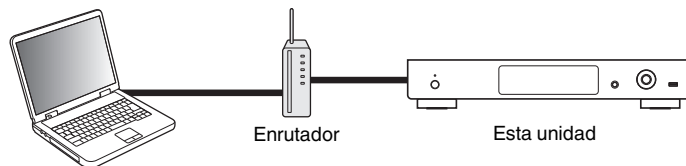

- Esta unidad y el PC deben conectarse correctamente a la red para poder utilizar la función de control web. “Conexión en una red doméstica (LAN)” (ver p. 21)
- En función de la configuración del software de seguridad, es posible que no pueda acceder a esta unidad desde el PC. Si es así, cambie la configuración del software de seguridad.

Control de la unidad a través de la función de control web

- 1 Cambie el valor de “Control de red” a “Activado”. (ver p. 68)
- 2 Compruebe la dirección IP de esta unidad con “Información de red”. (ver p. 68)




Comprobación de la dirección IP.

- 3 Inicie el navegador web.



4 Escriba la dirección IP de la unidad en el cuadro de direcciones del navegador.

Por ejemplo, si la dirección IP de esta unidad es “192.168.0.2”, escriba “http://192.168.0.2”.

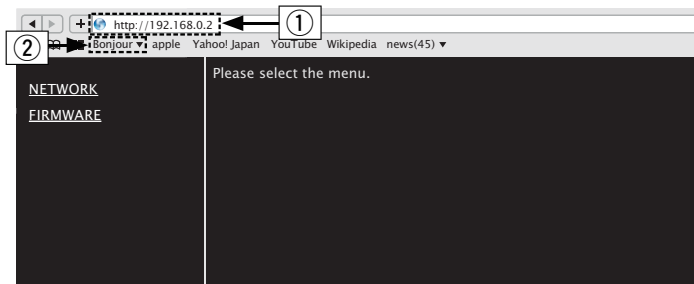


- ① Introducción de la dirección IP.
- ② Si utiliza el navegador web Safari, puede seleccionar “Bonjour” y acceder directamente a la pantalla de control web de esta unidad desde la sección de vista general.



Si añade la dirección IP de esta unidad a los favoritos o marcadores del navegador, puede mostrar la pantalla de control web con la función de favoritos o marcadores la próxima vez que utilice el navegador. Si utiliza un servidor DHCP y “Control de red” (p. 68) se establece en “Desactivado”, al encender o apagar la alimentación se cambia la dirección IP.

5 Cuando aparezca el menú superior, haga clic en el elemento de menú que desea usar.

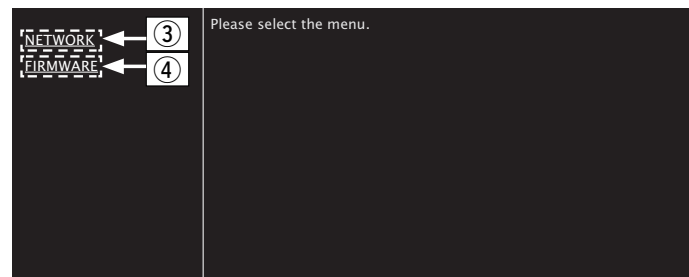


- ③ Haga clic aquí cuando configure los ajustes de red. (Ejemplo 1)
- ④ Haga clic aquí cuando actualice el firmware.



6 Uso.

[Ejemplo 1] Configuración de red 1

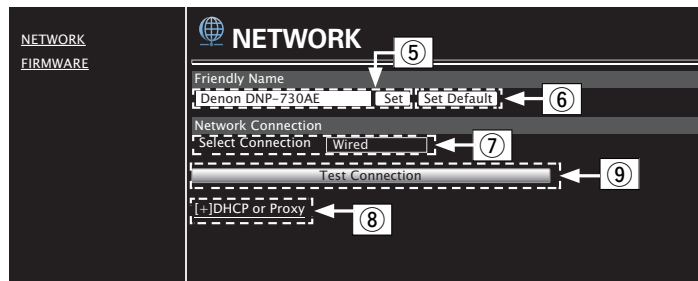

❑ Ajuste Friendly Name

- ⑤ Para cambiar el nombre descriptivo, introduzca el nuevo nombre en el cuadro de texto y haga clic en "Set".
- ⑥ Para restablecer el nombre descriptivo, haga clic en "Set Default".



Solo es posible utilizar caracteres que se puedan mostrar en esta unidad.
( p. 62)

❑ Configuración de la conexión de red

- ⑦ Haga clic aquí para cambiar el método de conexión de red. Si selecciona "Wi-Fi", un elemento nuevo aparece en pantalla.
( [Ejemplo 2])
- ⑧ Haga clic aquí para cambiar la configuración de DHCP/proxy.
( [Ejemplo 2])
- ⑨ Haga clic para realizar la conexión con la configuración recién aplicada.



7 Uso.

[Ejemplo 2] Configuración de red 2

NETWORK FIRMWARE

NETWORK

Friendly Name
Denon DNP-730AE [Set] [Set Default]

Network Connection
Select Connection [Wi-Fi]
Wi-Fi Setup [Manual]

Manual

S SID []

Security [None] ← 10

Security Key []

Default Key [Key1]

[Test Connection]

[] DHCP or Proxy

DHCP [ON] [OFF]

IP Address [192.168.000.001]

Subnet Mask [255.255.255.000]

Gateway [000.000.000.000]

Primary DNS [000.000.000.000] ← 11

Secondary DNS [000.000.000.000]

Proxy [ON] [OFF]

Address Or Name [Address] [Name]

Address [000.000.000.000]

Port [00000]

[Save DHCP Proxy Settings]

❑ Configuración de la conexión de red

- ⑩ **[Ejemplo 2]** - Visualizado al seleccionar "Wi-Fi" en ⑦.
 Seleccione o introduzca elementos según sea necesario y, a continuación, haga clic en "Test Connection" para aplicar los cambios.
- Los elementos que se muestran varían en función de los elementos seleccionados y el estado de conexión.
 - Después de seleccionar cada elemento, espere un momento para que se actualice la pantalla.
- ⑪ **[Ejemplo 2]** - Visualizado al seleccionar "DHCP" o "Proxy" en ⑧.
 Al cambiar la configuración de DHCP/proxy, añada o seleccione cada elemento.



Para aplicar la configuración de la conexión de red, haga clic en "Test Connection" una vez realizados los cambios.



■ Actualización en la pantalla de control web

La configuración de “Función de control de web” (☞ p. 51) debe realizarse por adelantado en un ordenador que pertenezca a la misma red. Para obtener información sobre cómo obtener los archivos de actualización, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente.

1 Haga clic en ④ desde el paso 5 para acceder a “Web control function”. (☞ p. 51)

En el PC se muestra la pantalla siguiente.

Espere aproximadamente 1 minuto.

También puede acceder si introduce en un navegador web la dirección IP que se muestra en la unidad.


[La visualización de web]



[Visualización de la pantalla de la unidad]




2 Cuando aparezca la siguiente pantalla en el PC, haga clic en el botón “Choose File” (①), seleccione el archivo de actualización y haga clic en el botón “Upload” (②).

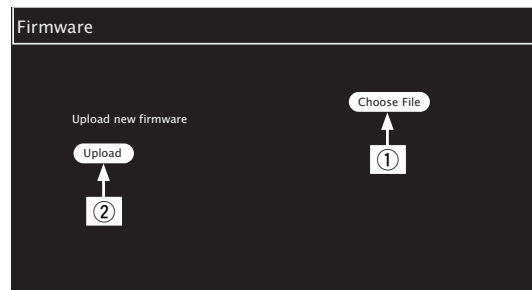

3 Haga clic en el botón “OK” (3).


La actualización comienza.

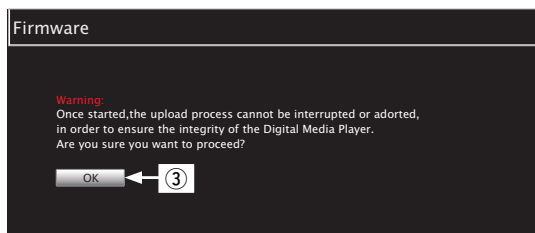

NOTA


No utilice la unidad mientras la actualización esté en curso.

4 La actualización habrá finalizado cuando se muestre la pantalla siguiente.

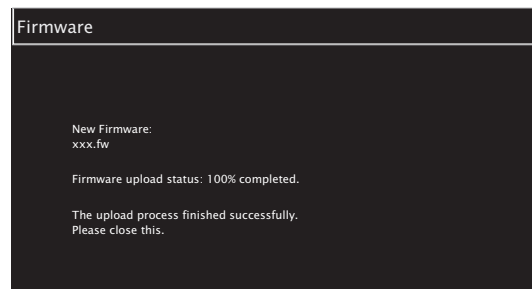

Los nombres de los botones pueden variar en función del idioma del sistema operativo que tenga configurado el ordenador.

Funciones útiles

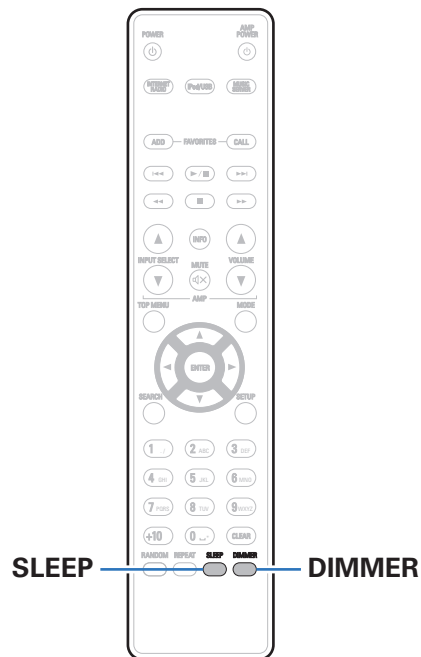

Función de temporizador de dormir	58
Cambio de la luminosidad de la pantalla	58



Función de temporizador de dormir

Puede configurar que la alimentación acceda automáticamente al modo de espera una vez transcurrido un tiempo determinado. Esto resulta muy práctico para escuchar contenidos mientras duerme.

1 Pulse SLEEP durante la reproducción y seleccione el tiempo de ajuste.

- Se ilumina el indicador  de la pantalla.
- Puede ajustar el temporizador de desconexión en un intervalo de 10 a 90 minutos en incrementos de 10 minutos.

■ Para anular el temporizador de dormir

Pulse SLEEP para ponerlo en "Sleep ►Desactivado".

El indicador  que aparece en la pantalla se apaga.



- El ajuste del temporizador de desconexión se cancela cuando la unidad cambia al modo de espera.
- Para consultar el tiempo restante hasta la activación del temporizador de desconexión, pulse SLEEP.

Cambio de la luminosidad de la pantalla

1 Pulse DIMMER.

- Cada vez que se pulsa el botón (4 niveles), el brillo de la pantalla cambia.



Si acciona los botones con la pantalla apagada, la información se visualizará temporalmente con un nivel de brillo bajo.



Estructura de los menús

Para conocer las funciones del menú, consulte la siguiente página.

De forma predeterminada, esta unidad tiene configurados los ajustes recomendados. Puede personalizar esta unidad en función de su sistema y sus preferencias actuales.

■ Configuración rápida

Elementos de ajuste	Descripción	Página
Configuración rápida	Permite realizar la configuración de red con una ventana de estilo asistente. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la "Guía de inicio rápido" que se proporciona por separado.	—

■ General

Elementos de ajuste	Descripción	Página
Idioma	Ajusta el idioma de visualización del menú.	64
Standby automático	Permite ajustar la alimentación a modo de espera cuando no se usa la unidad.	64
Datos de uso	Selecciona si se envían o no datos de uso anónimos a Denon.	65
Firmware	Defina si desea o no buscar actualizaciones de firmware, actualizar el firmware y mostrar notificaciones de actualizaciones y mejoras.	65
Actualización	Actualiza el firmware de esta unidad.	65
Notificación	Permite activar o desactivar la notificación de actualizaciones, mejoras y alertas.	66
Añadir nueva función	Muestra las nuevas funciones que se pueden descargar en la unidad y realiza una actualización.	66




■ Red

Elementos de ajuste	Descripción	Página
Información de red	Muestra diversa información sobre la red.	68
Control de red	Permite realizar Activado o Desactivado la función de red cuando la unidad está en modo de espera.	68
Nombre descriptivo	Permite editar un nombre que se visualiza en Internet.	69
Ajustes	Permite realizar la configuración de una LAN inalámbrica o con cable.	69
Configuración cableado	Permite realizar la configuración de una LAN con cable.	69
DHCP (Activado) o DHCP (Desactivado)	Permite configurar el parámetro DHCP.	69
Dirección IP *	Permite configurar la dirección IP.	70
Máscara de subred *	Permite configurar la máscara de subred.	70
Puerta de enlace *	Permite configurar la puerta de enlace.	70
DNS primario *	Permite configurar el ajuste de DNS primario.	70
DNS secundario *	Permite configurar el parámetro DNS secundario.	70
Proxy	Permite configurar el servidor proxy.	70
Prueba de conexión	Permite realizar la conexión de LAN con cable.	–
Método Configuración WiFi	Permite realizar la configuración de la conexión de LAN inalámbrica.	71
Exploración automática	Permite seleccionar y ajustar las conexiones inalámbricas de la lista de puntos de acceso.	71
Compartir la configuración Wi-Fi de un dispositivo iOS	Ajusta la conexión inalámbrica usando un dispositivo iOS. (Versión de iOS 7 o posterior)	72
WPS (instalación Wifi protegida)	Permite ajustar la conexión inalámbrica mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup).	72
Conf. Navegación Web	Permite ajustar la conexión inalámbrica mediante el navegador web.	72
Manual	Permite ajustar la conexión inalámbrica de forma manual.	75

* Se muestra cuando el ajuste "DHCP" está "Desactivado". (ícono p. 69)



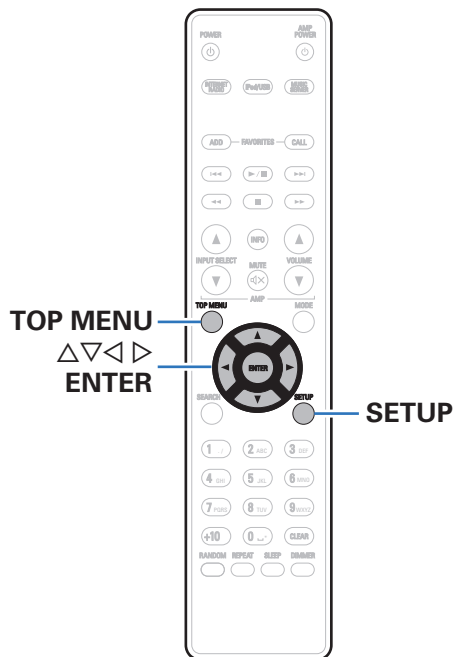

Uso de los menús

1 Pulse SETUP.

Se muestra el menú.

2 Utilice Δ▽◀▶ para seleccionar el menú que desea ajustar o emplear y luego pulse ENTER.

3 Utilice Δ▽ para cambiar el ajuste que desee.

4 Pulse ENTER para confirmar el ajuste.

- Para volver al elemento anterior, pulse <◀.
- Para salir del menú, pulse SETUP mientras visualiza el menú. Desaparece la pantalla del menú.
- Para volver a la parte superior del menú, durante el funcionamiento en el menú, pulse TOP MENU.



Introducción de caracteres

En esta unidad, es posible cambiar el nombre que aparece en las siguientes pantallas por los nombres de su elección.

- Búsqueda de texto (🔍 p. 29, 34, 43)
- Nombre descriptivo (🔍 p. 69)
- Introducción de caracteres para las funciones de red (🔍 p. 29)

Uso de los botones numéricos

- 1 Abra la pantalla para la introducción de caracteres.**
 - Para modificar un carácter, use <|> para alinear el cursor con el carácter que desee modificar.
- 2 Pulse +10 para seleccionar el tipo de carácter (mayúscula, minúscula o carácter numérico).**

3 Pulse 0 – 9, +10 hasta que se muestre el carácter que desee.

- Los tipos de caracteres que se pueden introducir son los siguientes.

1 . /	1 . @ - _ / :	6 MNO	m n o M N O 6
2 ABC	a b c A B C 2	7 PQRS	p q r s P Q R S 7
3 DEF	d e f D E F 3	8 TUV	t u v T U V 8
4 GHI	g h i G H I 4	9 WXYZ	w x y z W X Y Z 9
5 JKL	j k l J K L 5	0 _ *	0 (Espacio) ! " # \$ % & ' () * + , ; < = > ? [\] ^ ` { }

4 Repita los pasos 2 y 3 para cambiar el nombre y pulse ENTER para registrarlo.



Uso de los botones del cursor

1 Abra la pantalla para la introducción de caracteres.

- Para modificar un carácter, use <|> para alinear el cursor con el carácter que desee modificar.

2 Utilice Δ▽ para cambiar el carácter.

- Los tipos de caracteres que se pueden introducir son los siguientes.

[Minúsculas]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

[Mayúsculas]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[Símbolos] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @
[\] ^ _ ` { | } ~

[Números] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Espacio)

3 Repita el paso 2 para cambiar el nombre y pulse ENTER para confirmarlo.



- Pulse CLEAR para eliminar el carácter.
- Pulse ►► para insertar un espacio.



General

Realiza otras configuraciones.

Idioma

Establezca el idioma en que se mostrará el menú.

English / Deutsch / Française / Italiano / Nederlands / Español / Svenska / Русский / Polski (Predeterminado : English)

Standby automático

Cuando “Standby automático” se ajusta a “Activado”, y no se lleva a cabo ninguna operación en el estado de parada durante un período establecido, la unidad entra automáticamente en el modo de espera.

Cuando la fuente de entrada es “Remote iPod” y no se realiza ninguna operación durante ocho horas, la unidad entra automáticamente en el modo de espera.

1min / 5min / 15min
(Predeterminado) /
Otro:

Cuando “Otro” es seleccionado, el período de “Standby automático” puede ajustarse dentro del intervalo de 1 a 99 minutos. Seleccione el valor utilizando Δ y ∇ y después pulse ENTER para introducir el valor de ajuste.

Desactivado:

La unidad no entra en modo de espera automáticamente.



Datos de uso

Con la finalidad de mejorar el producto, envíe a Denon la información sobre los ajustes del dispositivo y las condiciones operativas de las funciones. La información proporcionada por los clientes será usada como material de referencia para el desarrollo futuro del producto.

Denon nunca proporcionará la información que recopilamos a terceros.

Sí: Proporcione información sobre el estado de operación de esta unidad.

No: No proporcione información sobre el estado de operación de esta unidad.

Firmware

Defina si desea o no buscar actualizaciones de firmware, actualizar el firmware y mostrar notificaciones de actualizaciones, mejoras y alertas.

■ Actualización

Actualiza el firmware de esta unidad.

Buscar actualización: Buscar actualizaciones de firmware.

Inicio de actualización: Ejecute el proceso de actualización.



Incluso si la actualización falla, esta unidad intentará volver a actualizarse automáticamente.



■ Notificación

Los mensajes de notificación se muestran en la pantalla cuando la alimentación está encendida, cuando se puede utilizar firmware nuevo o cuando hay otros mensajes de notificación.

Actualización

Activado (Predeterminado):	Muestra el mensaje de actualización disponible.
Desactivado:	No muestra el mensaje de actualización.

Mejora

Activado (Predeterminado):	Muestra el mensaje de mejora.
Desactivado:	No muestra el mensaje de mejora disponible.

Alertas de notificación

Activado (Predeterminado):	Muestra los mensajes de notificación de Denon en el menú emergente.
Desactivado:	No muestra los mensajes de notificación de Denon en el menú emergente.

■ Añadir nueva función

Muestra las nuevas funciones que se pueden descargar en la unidad y realiza una actualización.

Paquete Actualización:	Visualiza los elementos que se van a mejorar.
Estado de mejora:	Muestra una lista de las funciones adicionales que se incluyen en la actualización.
Inicio de mejora:	Ejecute el proceso de actualización integral. Cuando el proceso de mejora se inicia, la pantalla del menú se cierra. Durante la actualización, se muestra el tiempo de actualización que ha transcurrido.
Actualizar ID:	El número ID que aparece en la pantalla es necesario a la hora de realizar el procedimiento.



- Consulte la página web de Denon para ver información sobre las actualizaciones.
- Cuando el proceso finaliza, en el menú se muestra "Registrada" y es posible realizar las actualizaciones. Si el procedimiento no se ha llevado a cabo, se muestra "No registrada".



Notas relativas al uso de “Actualización” y “Añadir nueva fun.”

- Para añadir nuevas funciones son necesarios el entorno y los ajustes requeridos para conectarse a internet de banda ancha. (🔧 p. 21)
- Realice la operación de agregar una nueva función después de que hayan transcurrido al menos 2 minutos desde que se haya encendido esta unidad.
- No apague la alimentación hasta que finalice la actualización parcial o integral.
- Incluso con una conexión de banda ancha a Internet, se requieren aproximadamente 20 minutos para que se complete el procedimiento de actualización/mejora.
- Una vez que comienza la actualización parcial / integral, no es posible realizar operaciones normales en esta unidad hasta que el proceso de actualización parcial / integral finalice. Además, tenga en cuenta que la actualización/mejora del firmware puede borrar datos de copia de seguridad de los parámetros, etc., de esta unidad.
- Cuando la actualización o mejora muestra un mensaje de error como “Update failed” o “Download failed”, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Aparece “Update Retry” en la pantalla y la actualización se inicia desde el punto en que falló. Si el error continúa a pesar de esto, verifique el entorno de red.



La información sobre las funciones “Actualización” y “Añadir nueva función” se anunciarán en el sitio web de Denon cada vez que se definan planes al respecto.



Red

Para utilizar esta unidad conectándola a una red doméstica (LAN), debe definir las configuraciones de red. Si configura su red doméstica mediante DHCP, configure "DHCP" como Activado (utilice el ajuste predeterminado). Esto permite que esta unidad utilice su red doméstica.

Si asigna una dirección IP para cada dispositivo, debe utilizar el ajuste "Dirección IP" para asignar una dirección IP a esta unidad e introducir la información sobre su red doméstica, como la dirección de la puerta de enlace y la máscara de subred.

Información de red

Visualizar información de red.

Nombre descriptivo / DHCP Activado o Desactivado / Dirección IP / Dirección MAC / SSID*

* Esto se muestra únicamente cuando hay una conexión Wi-Fi habilitada.

Control de red

Permite la comunicación de red con la alimentación en modo de espera.

Activado:

La función de red puede usarse en el modo de espera. La unidad principal puede manejarse con un controlador compatible con red.

Desactivado (Predeterminado):

La función de red no puede usarse en el modo de espera.



Ajuste esta opción como "Activado" cuando use la función de control web o un controlador compatible con red.

NOTA

Al ajustar "Control de red" en "Activado", la unidad consume más energía en el modo de espera.



Nombre descriptivo

El nombre amistoso es el nombre de esta unidad visualizado en la red. Puede modificar la designación de acuerdo con sus preferencias.

■ Nombre descriptivo

Al seleccionar ENTER puede modificar el nombre descriptivo de acuerdo con sus preferencias.



- Se puede introducir un máximo de 63 caracteres.
- Para la introducción de caracteres, consulte la "Introducción de caracteres" (ver p. 62).
- El nombre descriptivo predeterminado al usarse por primera vez es "Denon DNP-730AE".

■ Por defecto

Restaura el nombre amistoso, que el usuario ha cambiado, al ajuste predeterminado.

Ajustes

Puede hacer ajustes detallados de la red.

Para cambiar el entorno de red, ejecute "Configuración rápida". (Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la "Guía de inicio rápido" que se proporciona por separado.)

- Si se utiliza un enrutador de banda ancha (función DHCP), no es necesario realizar la configuración en configuración de la "Dirección IP" y configuración del "Proxy", ya que la función DHCP viene ajustada a "Activado" en la configuración predeterminada de esta unidad.
- Ajuste sólo "Ajustes" cuando realice la conexión a una red que no cuente con la función DHCP.

■ Al realizar una conexión con cable

□ DHCP

Permite seleccionar la manera de realizar la conexión a la red.

Activado (Predeterminado):	Permite ajustar automáticamente las configuraciones de red desde el router.
--------------------------------------	---

Desactivado:	Permite ajustar manualmente las configuraciones de red.
---------------------	---



❑ Dirección IP

Establezca la dirección IP dentro de margen que se indica a continuación.

- No es posible utilizar la función Audio de Red si hay otras direcciones IP establecidas.

CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

❑ Máscara de subred

Al conectar un módem xDSL o un adaptador de terminal directamente a esta unidad, introduzca la máscara de subred indicada en la documentación suministrada por su proveedor. Normalmente, introduzca 255.255.255.0.

❑ Puerta de enlace

Al realizar la conexión a una puerta de enlace (enrutador), introduzca la dirección IP de la puerta de enlace.

❑ DNS primario, DNS secundario

Si en la documentación proporcionada por el proveedor sólo se indica una dirección DNS, introdúzcala en "DNS primario". Si su proveedor le facilita dos o más direcciones DNS, introduzca una en "DNS secundario".

❑ Proxy

Realice esta configuración para conectarse a Internet a través de un servidor proxy.

Realiza los ajustes del proxy solo cuando se conecta a Internet mediante un servidor proxy que se encuentra en su red interna o que ha proporcionado su proveedor, etc.

Proxy (Desactivado) o Proxy (Activado):	Ajuste el servidor proxy.
Proxy (Dirección) o Proxy (Nombre):	Seleccione esta opción al introducir por dirección o nombre de dominio.
Dirección o Nombre:	Introducción de dirección o nombre de dominio. Se puede introducir un máximo de 38 caracteres.
Puerto:	Introduzca el número de puerto.



- Si no puede conectarse a Internet, vuelva a comprobar las conexiones y la configuración. (ver p. 21)
- Si no está familiarizado con las conexiones a internet, póngase en contacto con su proveedor de servicios de internet o la tienda donde adquirió el ordenador.



■ Al realizar una conexión Wi-Fi

En este menú, las conexiones y los ajustes Wi-Fi se pueden realizar si usa cualquiera de los cinco métodos de conexión

**Exploración automática/Compartir la configuración Wi-Fi de un dispositivo iOS/WPS (instalación Wifi protegida)/
Conf.Navegación Web/Manual**



- Si hay un cable de LAN conectado, desconéctelo.
- Consulte la Guía de configuración rápida para obtener información sobre cómo conectar la conexión Wi-Fi con el botón Wi-Fi CONNECT del panel trasero.

□ Exploración automática

Se buscan las redes automáticamente.

1 De la lista de redes, seleccione aquella a la que desee conectarse.

- Seleccione “Volver a explorar” si no puede encontrar la red.

2 Realice la siguiente configuración.

	Se selecciona la clave predeterminada.
Clave predeterminada:	• Cuando conecte a una red cifrada WEP, se muestra el menú “Clave predeterminada”.
Clave:	Introduzca la contraseña.
DHCP/Proxy:	Permite configurar el parámetro DHCP y proxy. (Véase p. 69, 70)
Prueba de conexión:	Compruebe la conexión.



❑ Compartir la configuración Wi-Fi de un dispositivo iOS

Puede utilizar un dispositivo iOS, como por ejemplo un iPhone o iPad, para configurar los ajustes Wi-Fi.

Después de seleccionar este elemento, seleccione Ajustes/Wi-Fi en la pantalla de inicio del dispositivo iOS, seleccione "Denon DNP-730AE" visualizado en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, siga las instrucciones de configuración visualizadas en el dispositivo iOS. Para obtener más información, consulte la "Guía de inicio rápido".



La versión iOS debe ser 7 o posterior.

❑ WPS (instalación Wifi protegida)

1 Registre el código PIN de la unidad en el router.

❑ Conf.Navegación Web

Utilice un navegador web para configurar la conexión Wi-Fi. Se necesita un dispositivo Wi-Fi que pueda realizar operaciones de navegación web.

1 Lea las precauciones de la pantalla y pulse ENTER.

2 Seleccione "Denon DNP-730AE" desde la lista de redes Wi-Fi del dispositivo Wi-Fi.

La dirección IP (192.168.1.16) aparece en la unidad.




3 Escriba la dirección IP de la unidad en el cuadro de direcciones del navegador.



- ① Introducción de la dirección IP (192.168.1.16).
- ② Si utiliza el navegador web Safari, puede seleccionar “Bonjour” y acceder directamente a la pantalla de control web de esta unidad desde la sección de vista general.


4 Cuando el menú superior sea visualizado, haga clic en “NETWORK”.

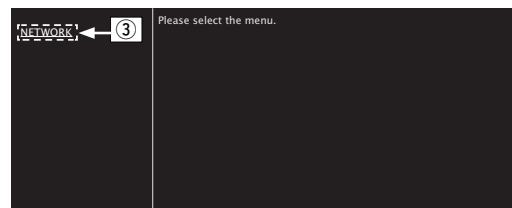

- ③ Haga clic en “NETWORK”. (👉【Ejemplo 1】)

5 Uso.


[Ejemplo 1] Configuración de red 1

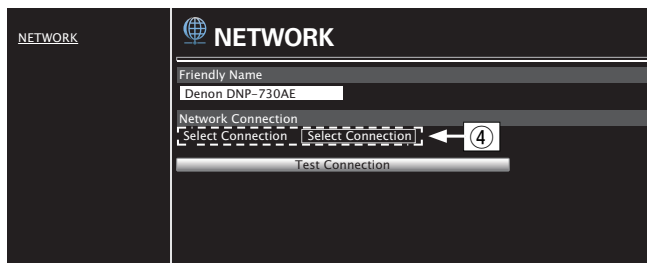

❑ Configuración de la conexión de red

- ④ Haga clic aquí para cambiar el método de conexión de red. Si selecciona "Wi-Fi", un elemento nuevo aparece en pantalla.
(👉 [Ejemplo 2])

[Ejemplo 2] Configuración de red 2

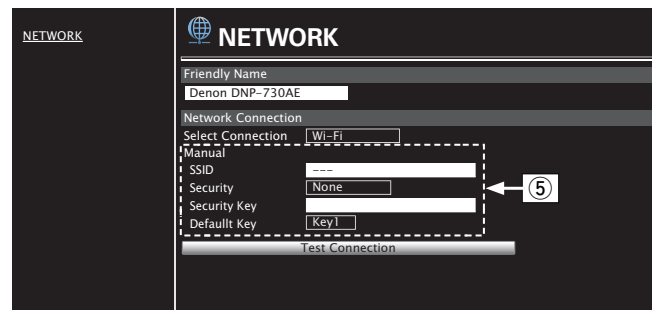

❑ Configuración de la conexión de red

- ⑤ [Ejemplo 2] - Visualizado al seleccionar "Wi-Fi" en ④. Seleccione o introduzca elementos según sea necesario y, a continuación, haga clic en "Test Connection" para aplicar los cambios.
- Los elementos que se muestran varían en función de los elementos seleccionados y el estado de conexión.
 - Después de seleccionar cada elemento, espere un momento para que se actualice la pantalla.



Para aplicar la configuración de la conexión de red, haga clic en "Test Connection" una vez realizados los cambios.



❏ Manual

Permite ajustar la conexión inalámbrica de forma manual

SSID:	Introduzca el nombre de la red inalámbrica (SSID).
Seguridad:	Seleccione el método de cifrado de acuerdo a la configuración de cifrado del punto de acceso que está utilizando.
Clave predeterminada:	Seleccione el Clave predeterminada. • Cuando conecte a una red cifrada "WEP", se muestra el menú "Clave predeterminada".
Clave:	Introduzca la contraseña.
DHCP/Proxy:	Permite configurar el parámetro DHCP y proxy. (🔗 p. 69, 70)
Prueba de conexión:	Compruebe la conexión.



■ Contenido

Consejos

Operaciones sencillas cuando la unidad está apagada	77
Solamente quiero recargar mi iPod	77
Cambio o restablecimiento del entorno de red	77
Quiero visualizar en la pantalla de esta unidad el título y otros datos sobre el archivo que se está reproduciendo actualmente en el iPod	77

Resolución de problemas

El equipo no se enciende/El equipo se apaga	78
El LED parpadea	78
No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia	79
En la pantalla de la unidad no aparece nada	79
No se reproduce sonido	79
El sonido se interrumpe o se produce ruido	80
No se reproduce contenido del iPod	81
No se reproducen dispositivos de memoria USB	82
Los nombres de archivo del dispositivo de memoria USB/iPod no se muestran correctamente	82
No se reproduce la radio por Internet	83
No se reproducen archivos de música del PC o NAS	84
No se puede realizar la conexión Wi-Fi	85



Consejos

Operaciones sencillas cuando la unidad está apagada

- Cuando “Control de red” está ajustado en “Activado”, puede llevar a cabo reproducciones u otras operaciones a través de AirPlay, la aplicación “Hi-Fi Remote” de Denon. (🔍 p. 68)

Solamente quiero recargar mi iPod

- Conecte el iPod a esta unidad cuando se encienda la unidad. A continuación, apague la unidad y el iPod seguirá cargándose hasta que se cargue por completo. (🔍 p. 41)

Cambio o restablecimiento del entorno de red

- Prepare la Guía de inicio rápido y ejecute “Configuración rápida” desde el menú de configuración. Para obtener información sobre los ajustes, ejecute Configuración - “Red” - “Ajustes”. (🔍 p. 69)

Quiero visualizar en la pantalla de esta unidad el título y otros datos sobre el archivo que se está reproduciendo actualmente en el iPod

- Pulse el botón MODE para ajustar el modo de navegación del iPod. (🔍 p. 40)



Resolución de problemas

1. ¿Las conexiones están correctamente hechas?
2. ¿Se está utilizando el equipo de acuerdo con las instrucciones del Manual del usuario?
3. ¿Los otros componentes funcionan correctamente?

Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente.

Si persistiera el problema, puede producirse un funcionamiento erróneo. En este caso, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor.

■ El equipo no se enciende/El equipo se apaga

Síntoma	Causa / Solución	Página
El equipo no se enciende.	• Compruebe si se ha introducido correctamente el enchufe en la toma de corriente.	25
El equipo se apaga automáticamente.	• El temporizador de dormir se ha configurado. Encienda de nuevo el equipo.	58
	• La opción "Standby automático" está ajustada. Cuando no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo determinado, se activa "Standby automático". Para desactivar "Standby automático", configúrelo en el menú en "Desactivado".	64

■ El LED parpadea

Síntoma	Causa / Solución	Página
Parpadeo en rojo.	• Un circuito de la unidad no funciona correctamente. Desconecte la unidad y póngase en contacto con el centro de reparaciones.	—



■ No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia

Síntoma	Causa / Solución	Página
No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia.	• Las pilas están agotadas. Sustitúyalas por pilas nuevas.	6
	• Utilice el mando a distancia a una distancia máxima de 7 m de la unidad y dentro de un ángulo de 30°.	6
	• Retire los obstáculos existentes entre la unidad y el mando a distancia.	—
	• Inserte las pilas en la dirección correcta, comprobando los signos $\oplus$ y $\ominus$.	6
	• El sensor de mando a distancia del equipo está expuesto a luz intensa (luz directa del sol, luz de lámparas fluorescentes del tipo inversor, etc.). Instale el equipo en un lugar donde el sensor de mando a distancia no quede expuesto a luz intensa.	—
	• Al utilizar un dispositivo de vídeo 3D, es posible que el mando a distancia de esta unidad no funcione debido a los efectos de las comunicaciones por infrarrojos entre unidades (como el TV y las gafas para la visualización de 3D). En ese caso, ajuste la dirección de las unidades con la función de comunicaciones 3D y su distancia para asegurarse de que no afectan al funcionamiento del mando a distancia de esta unidad.	—

■ En la pantalla de la unidad no aparece nada

Síntoma	Causa / Solución	Página
La pantalla está apagada.	• Pulse el botón DIMMER del mando a distancia para establecer cualquier ajuste que no sea OFF.	58

■ No se reproduce sonido

Síntoma	Causa / Solución	Página
No se reproduce sonido a través de los altavoces.	• Compruebe las conexiones de todos los dispositivos.	16
	• Inserte los cables de conexión por completo.	—
	• Compruebe que los conectores de entrada y salida no están conectados a la inversa.	—
	• Compruebe los cables en busca de daños.	—
	• Compruebe que se ha seleccionado una fuente de entrada correcta.	27



■ El sonido se interrumpe o se produce ruido

Síntoma	Causa / Solución	Página
Durante la reproducción de la radio por Internet o un dispositivo de memoria USB, el sonido se interrumpe ocasionalmente.	• Cuando la velocidad de transferencia del dispositivo de memoria USB es baja, puede que el sonido se interrumpa ocasionalmente.	—
	• La velocidad de comunicación de red es lenta o la emisora de radio está ocupada.	—
Al realizar una llamada con un iPhone, se produce ruido en la salida de audio de esta unidad.	• Al realizar una llamada, mantenga una distancia de 20 cm como mínimo entre el iPhone y esta unidad.	—
El sonido se interrumpe cuando se usa la conexión Wi-Fi.	• Si los dispositivos cercanos producen cortes en la reproducción debido a interferencias electrónicas, cambie a una conexión LAN con cable.	<u>21</u>
	• Concretamente, cuando reproduzca archivos de música grandes, en función de su entorno de LAN inalámbrica, la reproducción puede verse interrumpida. En ese caso, realice la conexión LAN con cable.	<u>21</u>



■ No se reproduce contenido del iPod

Síntoma	Causa / Solución	Página
No se puede conectar un iPod.	• Al utilizar un iPod mediante la conexión al puerto USB, algunas versiones de iPod no son compatibles.	<u>20</u>
	• Cuando un iPod se conecta con un cable USB que no sea original, puede que no se reconozca el iPod. Utilice un cable USB original.	—
El icono AirPlay  no se muestra en iTunes ni en el iPhone/iPod touch/iPad.	• Esta unidad y el PC/iPhone/iPod touch/iPad no están conectados a la misma red (LAN). Conéctelos a la misma LAN que esta unidad.	<u>21</u>
	• El firmware de iTunes o del iPhone/iPod touch/iPad no es compatible con AirPlay. Actualice el firmware a la versión más reciente.	—
No se emite ningún sonido.	• No se ha realizado la reproducción de AirPlay, o no se ha seleccionado esta unidad. Haga clic en el icono AirPlay  de la pantalla de iTunes o del iPhone/iPod touch/iPad y seleccione esta unidad.	<u>44</u>
El audio se interrumpe durante la reproducción de AirPlay en el iPhone/iPod touch/iPad.	• Salga de la aplicación que se ejecuta en segundo plano del iPhone/iPod touch/iPad y, a continuación, realice la reproducción mediante AirPlay.	—
	• Algún factor externo puede estar afectando a la conexión inalámbrica. Modifique el entorno de red y tome medidas como reducir la distancia del punto de acceso LAN inalámbrico.	—
No se pueden controlar las funciones de iTunes con el mando a distancia.	• Active el ajuste “Permitir el control del audio de iTunes desde altavoces remotos” en iTunes. A continuación, podrá realizar operaciones de reproducción, pausa y omisión con el mando a distancia.	—



■ No se reproducen dispositivos de memoria USB

Síntoma	Causa / Solución	Página
Se muestra "Sin conexión".	• El equipo no puede detectar un dispositivo de memoria USB. Desconecte y reconecte el dispositivo de memoria USB.	<u>19</u>
	• Se admiten dispositivos de memoria USB de la clase de almacenamiento masivo o aquellos compatibles con MTP.	—
	• Esta unidad no admite una conexión a través de un concentrador USB. Conecte el dispositivo de memoria USB directamente al puerto USB.	—
	• El formato del dispositivo de memoria USB debe ser FAT16 o FAT32.	—
	• No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB. Algunos dispositivos de memoria USB no se reconocen. Si se utiliza un tipo de unidad de disco duro portátil compatible con la conexión USB que requiere alimentación de un adaptador de CA, utilice el adaptador de CA que se incluye con la unidad.	—
Los nombres de archivo del dispositivo de memoria USB no se muestran.	• Los archivos de un tipo no admitido por esta unidad no se muestran.	<u>42</u>
	• Esta unidad puede mostrar una estructura de archivos de hasta 8 niveles y hasta 5000 subcarpetas y archivos en total. Modifique la estructura de carpetas del dispositivo de memoria USB.	—
	• Cuando existen varias particiones en el dispositivo de memoria USB, solamente se muestran los archivos de la primera partición.	—
No se reproducen los archivos guardados en un dispositivo de memoria USB.	• Los archivos se han creado en un formato no compatible con esta unidad. Compruebe los formatos que admite esta unidad.	<u>42</u>
	• Está intentando reproducir un archivo con protección de derechos de autor. No es posible reproducir archivos con protección de copyright en este equipo.	—

■ Los nombres de archivo del dispositivo de memoria USB/iPod no se muestran correctamente

Síntoma	Causa / Solución	Página
Los nombres de los archivos no se visualizan correctamente ("...", etc.).	• Se utilizan caracteres que no se pueden mostrar. No es una avería. En este equipo, los caracteres que no pueden visualizarse se sustituyen por un "."(punto).	—



■ No se reproduce la radio por Internet

Síntoma	Causa / Solución	Página
No aparece la lista de emisoras.	El cable LAN no está conectado de forma correcta o la red está desconectada. Compruebe el estado de conexión.	<u>21</u>
No es posible recibir emisiones de radio Internet.	La emisora de radio seleccionada se emite en un formato no compatible con esta unidad. Los formatos que se pueden reproducir en esta unidad son MP3, WMA y AAC.	<u>89</u>
	La función de cortafuegos está habilitada en el router. Compruebe la configuración del cortafuegos.	—
	La dirección IP no se ha ajustado correctamente.	<u>69</u>
	Compruebe que el router está encendido.	—
	Para obtener la dirección IP automáticamente, habilite la función de servidor DHCP en el router. Configure también el ajuste DHCP como “Activado” en esta unidad.	<u>69</u>
	Para obtener la dirección IP manualmente, ajuste la dirección IP y el proxy de esta unidad.	<u>69</u>
	Algunas emisoras de radio emiten un silencio durante algún tiempo. En ese caso, no se reproduce audio. Espere unos momentos y seleccione la misma emisora, o seleccione otra emisora de radio.	<u>29</u>
No es posible establecer la conexión con emisoras de radio registradas en favoritos.	La emisora de radio no está en servicio. Registre las emisoras de radio que estén en servicio.	—
Para algunas emisoras de radio se visualiza “Fallo de conexión” y no se puede establecer la conexión con la emisora.	La emisora de radio seleccionada no está en servicio. Seleccione una emisora de radio que esté en servicio.	—



■ No se reproducen archivos de música del PC o NAS

Síntoma	Causa / Solución	Página
No es posible reproducir archivos almacenados en un ordenador.	• Los archivos están almacenados en un formato incompatible. Grabe en un formato compatible.	90
	• Está intentando reproducir un archivo con protección de derechos de autor. No es posible reproducir archivos con protección de copyright en este equipo.	—
	• No se puede utilizar el puerto USB del equipo para la conexión a un ordenador.	—
	• Los ajustes para compartir medios no son correctos. Cambie los ajustes para compartir medios de modo que la unidad pueda acceder a las carpetas del ordenador.	33
El servidor no se encuentra, o no es posible establecer una conexión con el servidor.	• El cortafuegos del ordenador o enrutador está activado. Compruebe el ajuste del cortafuegos del ordenador o enrutador.	—
	• La alimentación del ordenador no está conectada. Conecte la alimentación.	—
	• El servidor no está funcionando. Inicie el servidor.	—
	• La dirección IP del equipo es incorrecta. Compruebe la dirección IP del equipo.	68
No se reproducen archivos de música del PC.	• Aunque el PC se conecta al puerto USB de esta unidad, los archivos de música que contiene no se pueden reproducir. Conecte el PC a esta unidad a través de la red.	21
No se muestran los archivos del PC o NAS.	• Los archivos de un tipo no admitido por esta unidad no se muestran.	90
La música almacenada en un NAS no se puede reproducir.	• Si utiliza un NAS de acuerdo con el estándar DLNA, active la función del servidor DLNA en el ajuste del NAS.	—
	• Si utiliza un NAS que no cumple el estándar DLNA, reproduzca la música mediante el PC. Configure la función para compartir medios de Windows Media Player y añada el NAS a la carpeta de reproducción seleccionada.	33
	• Si la conexión está restringida, configure el equipo de audio como objetivo de conexión.	—



■ No se puede realizar la conexión Wi-Fi


Síntoma	Causa / Solución	Página
No puede conectar a la red.	• Los ajustes de nombre de red y contraseña (WEP, etc.) son erróneos. Ajuste las configuraciones de red de acuerdo a los detalles de ajuste de esta unidad.	74
	• Reduzca la distancia entre el punto de acceso LAN y esta unidad, elimine cualquier obstáculo y asegúrese que la vista del punto de acceso no está obstruida antes de tratar de realizar la conexión de nuevo. Además, instale hornos microondas y otros puntos de acceso de red los más alejado que sea posible.	—
	• Compruebe la fuente de alimentación del router.	—
	• Esta unidad es compatible con IEEE802.11.b/g/n.	—
	• Ajuste la configuración del canal del punto de acceso fuera de canales que estén siendo usados por otras redes.	—
	• Esta unidad no es compatible con WEP (TSN).	—
No puede conectar a WPS.	• Compruebe que el modo WPS del router está funcionando.	—
	• Mantenga pulsado el botón Wi-Fi CONNECT de esta unidad durante aproximadamente 3 segundos antes de que transcurran 2 minutos desde la operación del enrutador.	—
	• Se requiere un router/configuración que sea compatible con los estándares de WPS 2.0. Ajuste el tiempo de cifrado en “None”, “WPA-PSK (AES)” o “WPA2-PSK (AES)”.	69
	• Si el método de cifrado del router es WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, no puede realizar la conexión a través del botón Wi-Fi CONNECT/WPS. En este caso, utilice el método “Exploración automática” o “Manual” para realizar la conexión.	60
No puede conectar a la red utilizando iPhone/iPod touch/iPad.	• Actualice el firmware del iPhone/iPod touch/iPad a la última versión.	—



Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Realice este procedimiento si la visualización es anormal o si no es posible efectuar operaciones.

Se restablecen diversos ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Realice los ajustes de nuevo.

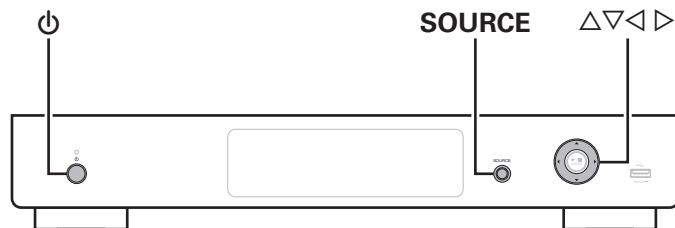

- 1** Cuando la alimentación se cambia a modo de espera.
- 2** Pulse el botón de alimentación (⏻) a la vez que pulsa al mismo tiempo **▽** y **SOURCE** de esta unidad.
"Initialized" aparece en la pantalla.



Si "Initialized" no aparece en el paso 3, empiece desde el paso 1.

Reproducción de dispositivos de memoria USB

- Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver.2).
- Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA.
- Si el tamaño de imagen de la carátula de un álbum supera 600 kB, cabe la posibilidad de que la música no se reproduzca correctamente.

■ Formatos compatibles

	Frecuencia de muestreo	Velocidad en bits	Longitud en bits	Extensión
WMA *1	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	–	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	–	.mp3
WAV	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	16/24 bits	.wav
MPEG-4 AAC *1	32/44,1/48 kHz	16 – 320 kbps	–	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	16/24 bits	.flac
ALAC *2	32/44,1/48/ 88,2/96kHz	–	16/24 bits	.m4a
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	–	.aif/ .aiff
DSD (2 canales)	2,8/5,6 MHz	–		.dsf/ .dff



- *1 En esta unidad sólo es posible reproducir archivos que no tienen protección de copyright.
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene protección de copyright. Asimismo, los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados desde un CD, etc., a un ordenador, pueden tener protección de copyright dependiendo de la configuración del PC.
- *2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Con licencia Apache, versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo más que en conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



No se pueden emitir señales con una frecuencia de muestreo de 32 kHz ni señales DSD desde el conector DIGITAL AUDIO OUT de esta unidad.

■ Número máximo de archivos y carpetas reproducibles

Los límites en el número de carpetas y archivos que esta unidad puede mostrar son los siguientes.

Medios	Dispositivo de memoria USB
Elemento	
Capacidad de la memoria	FAT16 : 2 GB, FAT32 : 2 TB
Número de niveles del directorio de carpetas *1	8 niveles
Número de carpetas	500
Número de archivos *2	5000

*1 El número limitado incluye la carpeta raíz.

*2 El número de archivos admitidos puede variar en función de la capacidad del dispositivo de memoria USB y del tamaño de los archivos.



Reproducción de radio por Internet

■ Especificaciones de las emisoras reproducibles

	Frecuencia de muestreo	Velocidad en bits	Extensión
WMA	32/44, 1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44, 1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44, 1/48 kHz	16 – 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4



Reproducción de archivos almacenados en un PC y el NAS

- Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver.2).
- Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA.
- Si el tamaño de imagen de la carátula de un álbum supera 600 kB, cabe la posibilidad de que la música no se reproduzca correctamente.
- Se necesita un servidor o software de servidor compatible con distribución en los formatos correspondientes para poder reproducir archivos de música a través de una red.



Concretamente, cuando reproduzca archivos de música grandes, en función de su entorno de LAN inalámbrica, la reproducción puede verse interrumpida. En ese caso, realice la conexión LAN con cable.

■ Especificaciones de los archivos de reproducción

	Frecuencia de muestreo	Velocidad en bits	Longitud en bits	Extensión
WMA*1	32/44, 1/48 kHz	48 – 192 kbps	–	.wma
MP3	32/44, 1/48 kHz	32 – 320 kbps	–	.mp3
WAV	32/44, 1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	16/24 bits	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44, 1/48 kHz	16 – 320 kbps	–	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44, 1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	16/24 bits	.flac
ALAC*2	32/44, 1/48/ 88,2/96kHz	–	16/24 bits	.m4a
AIFF	32/44, 1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 kHz	–	–	.aif/ .aiff
DSD (2 canales)	2,8/5,6 MHz	–		.dsf/ .dff



- *1 En esta unidad sólo es posible reproducir archivos que no tienen protección de copyright.
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene protección de copyright. Asimismo, los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados desde un CD, etc., a un ordenador, pueden tener protección de copyright dependiendo de la configuración del PC.
- *2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Con licencia Apache, versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo más que en conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



No se pueden emitir señales con una frecuencia de muestreo de 32 kHz ni señales DSD desde el conector DIGITAL AUDIO OUT de esta unidad.

Memoria de última función

Así se guardan los ajustes activos inmediatamente antes de entrar en el modo de espera.

Al volver a encender la unidad, se recuperan automáticamente los ajustes que había antes de que se aplicara el modo de espera.



Explicación de términos

■ Audio

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Es un códec para el método de compresión de audio sin pérdida desarrollado por Apple Inc. Este códec se puede reproducir en iTunes, iPod o iPhone. Los datos comprimidos a aproximadamente el 60 – 70% se pueden descomprimir exactamente a los mismos datos originales.

AIFF (Audio Interchange File Format)

Este es un formato sin compresión ni pérdidas para el audio digital. Use archivos AIFF para quemar CD de audio de alta calidad desde canciones importadas. Los archivos AIFF usan aproximadamente 10 MB de espacio del disco por minuto.

DSD (Direct-Stream Digital)

Uno de los métodos de grabación de datos de audio es el aspecto de señal utilizado para almacenar señales de audio en un súper audio CD y es audio digital modulado Δ -Σ. Está configurado por una serie de valores bit individuales a una frecuencia de muestreo de 2,8224 MHz.

FLAC

FLAC significa en inglés Free lossless Audio Codec (Códec libre de compresión de audio sin pérdida) y es un formato de archivo libre de audio sin pérdida. Sin pérdida quiere decir que el audio se comprime sin ninguna pérdida de calidad.

La licencia FLAC es como se muestra abajo.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Se trata de un formato de audio normalizado de uso internacional que se basa en el estándar de compresión de vídeo “MPEG-1”. Comprime el volumen de datos a aproximadamente la undécima parte del tamaño original, pero manteniendo una calidad de sonido equivalente a la de un CD de música.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Son los nombres de diferentes formatos de compresión digital que se usan para codificar el vídeo y el audio. Los estándares de vídeo son: “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual” y “MPEG-4 AVC”. Los estándares de audio son: “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio” y “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Es una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation.

Los datos se pueden codificar mediante Windows Media® Player. Para codificar los archivos WMA, utilice solamente aplicaciones autorizadas por Microsoft Corporation. Si utiliza una aplicación no autorizada, es probable que el archivo no funcione correctamente.

Frecuencia de muestreo

El muestreo consiste en realizar una lectura de una onda sonora (señal analógica) en intervalos regulares y expresar la altura de la onda en cada lectura, en formato digitalizado (lo que da lugar a una señal digital).

El número de lecturas que se realiza en un segundo se denomina “frecuencia de muestreo”. Cuanto mayor sea el valor, más próximo estará el sonido que se reproduzca del original.

Velocidad en bits

Expresa la cantidad de lectura por 1 segundo de datos de vídeo/audio grabados. Un número alto significa mayor calidad de sonido, pero también significa un tamaño de archivo mayor.



■ Red

AES (Advanced Encryption Standard)

Éste es un método de cifrado estándar de próxima generación que reemplaza el DES y el 3DES actuales, y por su alta seguridad se espera que sea aplicado ampliamente LANs inalámbricas en el futuro. Utiliza el algoritmo “Rijndael” desarrollado por dos criptógrafos Belgas para dividir los datos en bloques de tamaños fijados y cifrar cada bloque. Admite tamaños de datos de 128, 192 y 256 bits y tamaños de claves de 128, 192 y 256 bits también, ofreciendo una seguridad de cifrado extremadamente alta.

AirPlay

AirPlay envía (reproduce) el contenido grabado en iTunes o en un iPhone/iPod touch/iPad a un dispositivo compatible a través de la red.

DLNA

DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Digital Living Network Alliance. Algunos contenidos pueden no ser compatibles con otros productos DLNA CERTIFIED®.

IEEE 802.11b

Este es un estándar de LAN inalámbrica establecido por el grupo de trabajo 802 que establece estándares de tecnología LAN en el IEEE (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) en los Estados Unidos. Utiliza la banda de 2,4 GHz de uso libre sin licencia de frecuencia (banda ISM) y permite comunicaciones con una velocidad máxima de 11 Mbps. El valor indicado arriba es el valor teórico máximo para el estándar de LAN inalámbrica y no indica la velocidad de transferencia real.

IEEE 802.11g

Este es otro estándar de LAN inalámbrica establecido por el grupo de trabajo 802 que establece estándares de tecnología LAN en el IEEE (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) en los Estados Unidos y es compatible con IEEE 802.11b. También utiliza la banda de 2,4 GHz, pero habilita comunicaciones a una velocidad máxima de 54 Mbps. El valor indicado arriba es el valor teórico máximo para el estándar de LAN inalámbrica y no indica la velocidad de transferencia real.

IEEE 802.11n

Este es otro estándar de LAN inalámbrica establecido por el grupo de trabajo 802 que establece estándares de tecnología LAN en el IEEE (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) en los Estados Unidos y es compatible con IEEE 802.11a/bg. Utiliza la banda de 2,4/5 GHz y permite comunicaciones a una velocidad máxima de 600 Mbps. El valor indicado arriba es el valor teórico máximo para el estándar de LAN inalámbrica y no indica la velocidad de transferencia real.



TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Ésta es una clave de red utilizada por WPA. El algoritmo de cifrado es RC4, el mismo que para WEP, pero el nivel de seguridad aumenta porque se cambia la clave de red utilizada para el cifrado de cada paquete.

vTuner

Se trata de un servidor de contenido en línea gratuitos de radio Internet. Si desea obtener más información acerca de este servicio, visite el sitio web de vTuner.

Sitio web de vTuner:

<http://www.radiodenon.com>

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Nothing Else Matters Software y BridgeCo. Se prohíbe el uso o distribución de esta tecnología sin este producto, sin la correspondiente licencia de Nothing Else Matters Software y BridgeCo o de una subsidiaria autorizada.

Clave WEP (clave de red)

Ésta es información de la clave utilizada para cifrar datos cuando lleva a cabo una transferencia de datos. En esta unidad, la misma clave WEP se usa para el cifrado y el descifrado de datos, así que se debe establecer la misma clave WEP en ambos dispositivos para que se establezcan comunicaciones entre ellos.

Wi-Fi®

La certificación Wi-Fi asegura la interoperabilidad probada y comprobada por la Wi-Fi Alliance, un grupo que certifica la interoperabilidad entre los dispositivos de LAN inalámbrica.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Éste es un estándar de seguridad establecido por la Wi-Fi Alliance. Además del SSID (nombre de red) y la clave WEP (clave de red) convencionales, también utiliza una función de identificación de usuario y protocolo de cifrado para una mayor seguridad.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Esta es una nueva versión de la WPA establecida por la Wi-Fi Alliance, compatible con el cifrado AES más seguros.



WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Éste es un sistema de autenticación simple por mutua autenticación cuando una cadena de caracteres preajustada coincide con el punto de acceso y cliente del punto de acceso de LAN inalámbrica.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Este es un estándar creado por la Wi-Fi Alliance para facilitar la tarea de configurar conexiones LAN inalámbricas y configurar seguridad. Hay dos métodos: pulsar un botón y código PIN (Número de identificación personal).

Nombres de red (SSID: identificador de conjunto de seguridad)

Al formar redes de LAN inalámbrica, se forman grupos para evitar interferencia, robo de datos, etc. Estos grupos están basados en “SSID (network names)”. Para mejorar la seguridad, se establece una clave WEP de manera que la comunicación no está disponible a menos que tanto el “SSID” y la clave WEP coincidan. Esto es adecuado para construir temporalmente una red simplificada.

■ Reproductor de medios**iTunes**

iTunes es el nombre del reproductor multimedia suministrado por Apple Inc.

Habilita la gestión y reproducción de contenidos multimedia incluyendo música y películas. iTunes admite muchos formatos principales de archivos incluyendo AAC, WAV y MP3.

Windows Media Player

Este es un reproductor de medios que Microsoft Corporation distribuye gratuitamente.

Puede reproducir listas de reproducción creadas con la versión 11 o posterior de Windows Media Player, así como WMA, DRM WMA, WAV y otros archivos.

■ Otros**App Store**

App Store es un sitio que vende software de aplicaciones para dispositivos como el iPhone o el iPod touch, gestionado por Apple Inc.



Información sobre Marcas Registradas



"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.

AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Los usuarios individuales pueden utilizar iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch para copiar y reproducir de manera privada contenido no sujeto a derechos de autor, así como cualquier contenido cuya copia y reproducción estén permitidas por la ley. La violación de los derechos de autor está prohibida por la ley.



El logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.

La certificación Wi-Fi proporciona la seguridad de que el dispositivo ha pasado la prueba de interoperabilidad conducida por la Wi-Fi Alliance, un grupo que certifica la interoperabilidad entre dispositivos LAN inalámbricos.



Adobe, el logotipo de Adobe y Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos u otros países.



Especificaciones

■ Sección de audio

• Salida analógica	[PCM]	[DSD]
Canales:	2 canales	2 canales
Rango de frecuencia de reproducción:	2 Hz – 96 kHz	2 Hz – 100 kHz
Respuesta de frecuencia de reproducción:	2 Hz – 96 kHz (Frecuencia de muestreo: 192 kHz) 2 Hz – 20 kHz (Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)	2 Hz – 50 kHz (–3 dB)
Relación S/N:	115 dB (rango audible)	115 dB (rango audible)
Rango dinámico:	100 dB (rango audible)	105 dB (rango audible)
Distorsión armónica:	0,0020 % (1 kHz, rango audible)	0,0010 % (1 kHz, rango audible)
• Nivel de salida	2,0 Vrms	2,0 Vrms
• Salida digital		
Nivel de salida (óptico):	–21 – –15 dBm	–



■ Sección LAN inalámbrica

Tipo de red (estándar de LAN inalámbrica):	Conforme a IEEE 802.11b Conforme a IEEE 802.11g Conforme a IEEE 802.11n (Conforme con Wi-Fi®)*
Seguridad:	WEP 64 de bits, WEP de 128 bits WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Frecuencia de radio:	2,4 GHz
N.º de canales:	1 – 13 canales

* La conformidad con Wi-Fi® indica la interoperabilidad probada y comprobada por la “Wi-Fi Alliance”, un grupo que certifica la interoperabilidad entre los dispositivos de LAN inalámbrica.

■ General


Voltaje/frecuencia del suministro de alimentación:	CA 230 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	18 W
Consumo de energía en modo de espera:	0,4 W
Consumo de energía en modo “Control de red” – “Activado”:	4,0 W

Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.



■ Dimensiones

Unidad: mm

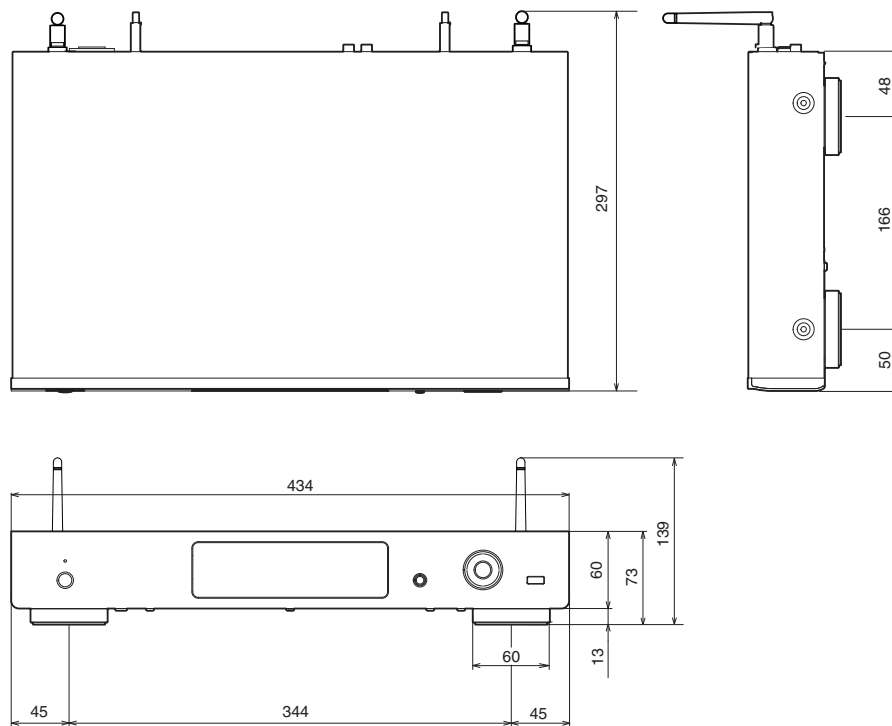

■ **Peso: 2,9 kg**

Índice alfabético

A

Accesorios	5
Actualización de firmware	65
Actualización en la pantalla de control web	55
AirPlay	44
Añadir a favoritos	37
Añadir nueva función	66
App Store	92

C

Cables	16
Carga del iPod	41
Conexión a un dispositivo con conectores de entrada de audio digital	18
Conexión al conector de control de infrarrojos	24
Conexión de un amplificador	17
Conexión de un cable de alimentación	25
Conexión de un dispositivo de memoria USB	19
Conexión de una iPod	19
Conexión en una red doméstica (LAN)	21
Control de red	68

D

DLNA	92
------------	----

E

Standby automático	64
Encendido	27
Estructura de los menús	59

F

Función de control de web	51
Función de reproducción remota	48

I

Información de red	68
Insertión de las pilas	6
Introducción de caracteres	62
iTunes	45, 96

L

Lista de favoritos	36
Luminosidad de la pantalla	58

M

Mando a distancia	12
Modelos de iPod/iPhone admitidos	20

N

NAS	32, 90
Nombre descriptivo	69

P

Panel delantero	9
Panel trasero	10

R

Radio Internet	28
Recepción de radio Internet	29
Repetición de la reproducción	34, 40, 43
Reproducción aleatoria	34, 40, 43
Reproducción de archivos almacenados en un PC	32, 90
Reproducción desde un dispositivo de memoria USB	42
Reproducción desde un iPod	38
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	86





S

Selección de la fuente de entrada 27

Spotify 47



T

Temporizador de desconexión 58



V

vTuner 30



Licencia

**Esta sección describe la licencia de software que usa esta unidad.
Para mantener el contenido correcto, se usa el original (inglés).**

■ Boost

<http://www.boost.org/>

Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.



Definitions. "Articles" means, collectively, all articles written by Author which describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a user.

"Author" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.

"Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works.

"Executable Files" refer to the executables, binary files, configuration and any required data files included in the Work.

"Publisher" means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other medium from or by which the Work is obtained by You.

"Source Code" refers to the collection of source code and configuration files used to create the Executable Files.

"Standard Version" refers to such a Work if it has not been modified, or has been modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full discretion of the Author.

"Work" refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and the Articles.

"You" is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights under this License.

Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.

License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own applications.

You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each changed file stating how, when and where You changed that file.

You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software distribution.

The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be distributed or republished without the Author's consent. The author retains copyright to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make available the Articles, without the prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be subject to the terms of this License.

Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, import, and otherwise transfer the Work.

Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that may appear in the Source Code or Executable Files.

You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your own.

The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived from the Work without the prior written consent of the Author.

You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.



You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code agrees that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source Code with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License.

You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to the Work after Your receipt of the Work.

Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED "AS IS", "WHERE IS" AND "AS AVAILABLE", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or attorneys' fees) resulting from or relating to any use of the Work by You.

Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Termination.

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this License.

If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License from such contributor to the Work ends automatically.

Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. The Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time without notice

Miscellaneous

This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of residence of the Author.

If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this License, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.



No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

■ libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Tremolo

<http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo>

Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 – 2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:



- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the "zlib" general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided "as-is", without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

■ cURL

<http://curl.haxx.se>

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

■ c-ares

<http://c-ares.haxx.se>

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.



■ Información acerca de la licencia del software empleado en la unidad

Acerca de las licencias GPL (siglas en inglés de Licencia Pública General de GNU) y LGPL (siglas en inglés de Licencia Pública General Reducida de GNU)

En este producto se emplea software propio con licencia GPL/LGPL y software desarrollado por otros fabricantes.

Una vez adquirido este producto, puede conseguir, modificar o distribuir el código fuente del software con licencia GPL/LGPL que se emplea en el producto.

Denon proporciona el código fuente basado en las licencias GPL y LGPL a su coste real previa solicitud a nuestro centro de atención al cliente.

Sin embargo, tenga en cuenta que no proporcionamos ninguna garantía en relación con el código fuente.

Sepa también que no ofrecemos asistencia para el contenido del código fuente.



DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
3520 10363 00AD